

SINCE 1908

Solis

CITRUS PRESS STATION

Typ 8454

Bedienungsanleitung



INHALT

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	3
GERÄTEBESCHREIBUNG	11
VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH	12
GERÄT ZUSAMMENBAUEN	13
INBETRIEBNAHME	14
GERÄT AUSEINANDERNEHMEN	16
TIPPS	16
REINIGUNG UND PFLEGE	18
LAGERUNG	19
TECHNISCHE ANGABEN	19
PROBLEMBEHEBUNG	20
ENTSORGUNG	21
2 JAHRE GARANTIE	22
SOLIS KUNDENDIENST HELPLINE	22

▲ WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie vor Gebrauch Ihrer Solis Zitruspresse „Citrus Press Station“ diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, damit Sie Ihr Gerät kennenlernen und sicher bedienen können. Wir empfehlen, diese Anleitung sorgfältig aufzubewahren und gegebenenfalls bei Weitergabe des Gerätes auch dem neuen Besitzer auszuhändigen.

Bei der Verwendung von elektrischen Geräten sind zu Ihrer eigenen Sicherheit folgende Vorsichts-Massnahmen zu beachten:

- Um einen Stromschlag zu vermeiden, dürfen weder die Motoreinheit noch das Stromkabel und der Netzstecker mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen. **Gefahr von Stromschlag!** Sollten die Motoreinheit bzw. das Netzkabel oder der Netzstecker mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, ziehen Sie mit trockenen Gummihandschuhen sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Nehmen Sie es nicht wieder in Betrieb, bevor Sie es bei Solis oder einer von Solis autorisierten Servicestelle auf seine Funktionsfähigkeit und Sicherheit überprüfen haben lassen.
- Gerät nie mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen bedienen bzw. den Netzstecker ziehen oder einstecken.
- Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt. Wir empfehlen, das Gerät nicht mit einem Mehrfachstecker zu betreiben.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät, Kabel, Stecker oder am Zubehör vor.
- Benutzen Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben zum Entsaften von Zitrusfrüchten. Gerät

nicht im Freien benutzen und vor Feuchtigkeit und Nässe schützen.

- Lassen Sie das Netzkabel nicht über Tischkanten hängen, damit das Gerät nicht heruntergezogen werden kann. Achten Sie darauf, dass weder das Kabel noch der Stecker mit heißen Oberflächen wie z.B. einer Herdplatte oder einem Heizkörper bzw. mit dem Gerät selbst in Kontakt kommen.
- Netzkabel so verlegen, dass niemand darüber stolpern kann. Netzkabel von spitzen Gegenständen fernhalten.
- Netzkabel immer komplett abrollen, bevor Sie den Netzstecker an der Steckdose anschliessen.
- Gerät nie am Netzkabel tragen oder ziehen und nichts auf das Netzkabel stellen. Nie am Netzkabel ziehen, um das Gerät vom Netz zu trennen, sondern nur am Netzstecker ziehen.
- Wir empfehlen, mit diesem Gerät kein Verlängerungskabel zu benutzen. Gerät nicht direkt unter eine Steckdose stellen.
- Gerät von heissem Gas, heißen Öfen oder anderen wärmeabgebenden Geräten oder Wärmequellen fernhalten. Gerät nie auf einer nassen oder heißen Oberfläche benutzen. Gerät nicht in der Nähe von Feuchtigkeit, Hitze und offenen Flammen platzieren. Gerät von beweglichen Teilen oder Geräten fernhalten.
- Das Gerät muss während des Gebrauchs auf einer festen, ebenen, sauberen, trockenen, stabilen und feuchtigkeitsunempfindlichen Arbeitsfläche stehen. Während des Gebrauchs kann Ihr Gerät vibrieren und verrutschen. Deshalb die Zitruspresse nie in der Nähe einer Tischkante benutzen.

- Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Gerät und Wänden, Vorhängen oder anderen Materialien und Objekten ein und beachten Sie, dass die Luft rund um das Gerät frei zirkulieren können muss.
- Niemals das Gerät mit Tüchern o. ä. abdecken, während es in Betrieb ist. Stellen Sie nichts auf die Zitruspresse.
- Gerät niemals so platzieren, dass es ins Wasser fallen oder mit Wasser resp. anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen könnte (z. B. in oder neben einem Spülbecken).
- Das Gerät ist nicht zum Gebrauch im Freien konzipiert. Das Gerät darf nicht mit Regen in Kontakt kommen. Nicht in Fahrzeugen oder auf Booten verwenden.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät ausser Betrieb oder unbeaufsichtigt ist, oder wenn es gereinigt werden soll. Wir empfehlen den Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters (FI-Sicherheitsschalter), um einen zusätzlichen Schutz bei der Verwendung von elektrischen Geräten zu gewährleisten. Es ist ratsam, einen Sicherheitsschalter mit einem Nennfehlerbetriebsstrom von maximal 30 mA zu verwenden. Fachmännischen Rat erhalten Sie bei Ihrem Elektriker.
- Bevor Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose ziehen bitte immer prüfen, dass das Gerät ausgeschaltet ist (EIN/AUS-Schalter muss in der „0“-Position stehen).
- Zitruspresse während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt lassen! Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr!
- Greifen Sie niemals nach einem Gerät, das ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten gefallen ist. Ziehen Sie immer erst mit trockenen Gummihandschuhen den Netzstecker, bevor Sie

es heraus nehmen. Nehmen Sie es nicht wieder in Betrieb, bevor Sie es bei Solis oder einer von Solis autorisierten Servicestelle auf seine Funktionsfähigkeit und Sicherheit überprüfen haben lassen.

- Die Motoreinheit, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen oder mit Wasser in Kontakt bringen.
- Gerät so platzieren, dass es keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Niemals irgendwelche Gegenstände oder Werkzeug in die Geräteöffnungen stecken. Das Gerät könnte beschädigt werden bzw. Gefahr von Stromschlag!
- Bevor Sie Teile anbringen oder wegnehmen, immer das Gerät erst ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Gerät niemals ohne Zitrusfrüchte in Betrieb nehmen, d.h. Gerät niemals leer laufen lassen.
- Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät richtig zusammengebaut ist, bevor Sie es an eine Steckdose anschliessen und in Betrieb nehmen. Sollte dies nicht der Fall sei, lässt sich das Gerät eventuell nicht in Betrieb nehmen.
- Niemals mit der blossen Hand den Saftkegel niederdrücken! Sie könnten sich ernsthaft verletzen!
- Gerät nicht schütteln oder umplatzieren, während es in Gebrauch ist. Das eingesteckte Gerät niemals verstellen! Bevor Sie das Gerät verstellen, sollten Sie warten, bis der Saftkegel nicht mehr rotiert, die Zitruspresse ausschalten, den Netzstecker ziehen und das Fruchtfleischsieb sowie die Saftauffangschale leeren.
- Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben verwenden. Nur mitgeliefertes oder von Solis empfohlenes

Zubehör benutzen, falsches Zubehör oder Missbrauch kann zur Beschädigung des Geräts führen, zu Brand, Stromschlag oder Personenschäden.

- Das Gerät nie mit einer externen Zeitschaltuhr oder Fernbedienung in Betrieb nehmen.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt sowie für einen ähnlichen Gebrauch vorgesehen, wie z.B.:
 - Mitarbeiter-Küchen in Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhäusern;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Ferienwohnungen / Residenz-Appartments;
 - Frühstückspensionen.


und nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

- Entfernen und entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien und eventuelle Aufkleber resp. Etiketten (exkl. Typenschild), bevor Sie das Gerät das erste Mal in Betrieb nehmen.
- Prüfen Sie Ihre Zitruspresse vor jedem Gebrauch, ob das Gerät selbst, das Netzkabel und der Netzstecker unbeschädigt sind und dass sich keine Teile gelöst haben.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Zitruspresse selbst, das Kabel oder der Netzstecker beschädigt sind oder das Gerät anderweitige Störungen aufweist, heruntergefallen bzw. sonstwie beschädigt ist oder wenn sich Teile gelöst haben.

Um Gefahren zu vermeiden, führen Sie Reparaturen niemals selbst durch sondern geben Sie das Gerät bei Solis oder bei einer von Solis autorisierten Servicestelle ab, um es überprüfen, reparieren oder mechanisch und elektrisch instand setzen zu lassen.

- Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unwissende und unerfahrene Personen sowie Kinder dürfen die Zitruspresse nicht benutzen, ausser sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt und von dieser genau instruiert, wie das Gerät zu benutzen ist. Ausserdem müssen sie genau verstanden haben, welche Gefahren vom Gerät ausgehen können und wie es in einer sicheren Art und Weise verwendet werden kann. Reinigung und Unterhalt des Gerätes dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung vorgenommen werden. Das Gerät darf auf keinen Fall von Kindern unter 8 Jahren benutzt oder gereinigt werden. Das Gerät und dessen Netzkabel sind von Kindern jünger als 8 Jahren fernzuhalten.
- Das Gerät mit Netzkabel von Kindern und Haustieren fernhalten.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit der Zitruspresse spielen.
- Bevor Sie das Gerät mit dem EIN/AUS-Schalter ausschalten, immer erst warten, bis der Saftkegel nicht mehr rotiert, sonst könnte das Gerät beschädigt werden.
- Stellen Sie nichts auf das Gerät, während es in Betrieb ist oder gelagert wird.
- Nach jeder Benutzung immer den Netzstecker ziehen, nur dann ist das Gerät endgültig ausgeschaltet.
- Das Gerät muss nach jeder Benutzung gereinigt werden. Beachten Sie dazu die Hinweise in der Rubrik „Reinigung und Pflege“ auf Seite 18 dieser Anleitung.
- Das Gehäuse nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Benützen Sie zur Reinigung niemals aggressive, scheuernde oder ätzende Reinigungsmittel.

- Wenn Sie das Gerät hochheben oder umplatzieren, die Zitruspresse immer an der Basis anfassen. Immer zuerst den Netzstecker ziehen und das Fruchtfleischsieb / die Saftauffangschale und die Tropfschale entleeren. Bewegen Sie das Gerät immer mit viel Vorsicht, schütteln oder werfen Sie es nicht, es könnte beschädigt werden.
- Während des Betriebs immer Hände, Finger, Haare, Kleidung, Schmuck oder Küchenutensilien von dem Saftkegel fernhalten und niemals hineinfassen. Verletzungsgefahr!
- Seien Sie während des Entsaftens immer sehr vorsichtig – Finger, Hände, Haare, Kleidung, Schmuck oder Küchenutensilien niemals in die Nähe der rotierenden und beweglichen Teile bringen.
- Halten Sie Ihre Finger und Hände auch vom Scharnier des Hebel-Pressarms fern, während das Gerät in Betrieb ist oder Sie das Gerät verstellen.
- Wenn das Gerät für 10 Minuten in Betrieb gewesen ist, sollte in jedem Fall eine Pause von 10 Minuten eingelegt werden, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden.
- Sollten Sie einen ungewöhnlichen Geruch oder ein ungewöhnliches Geräusch wahrnehmen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Nehmen Sie das Gerät nicht wieder in Betrieb, bevor Sie es bei Solis oder einer von Solis autorisierten Servicestelle auf seine Funktionsfähigkeit und Sicherheit überprüfen haben lassen.
- **Achtung:** Zur Reinigung oder zum Entnehmen resp. Einsetzen von Teilen muss sich das Gerät immer im vollständigen Stillstand befinden und es muss dazu ausgeschaltet sowie vom Stromnetz getrennt sein. Es besteht sonst Verletzungsgefahr.

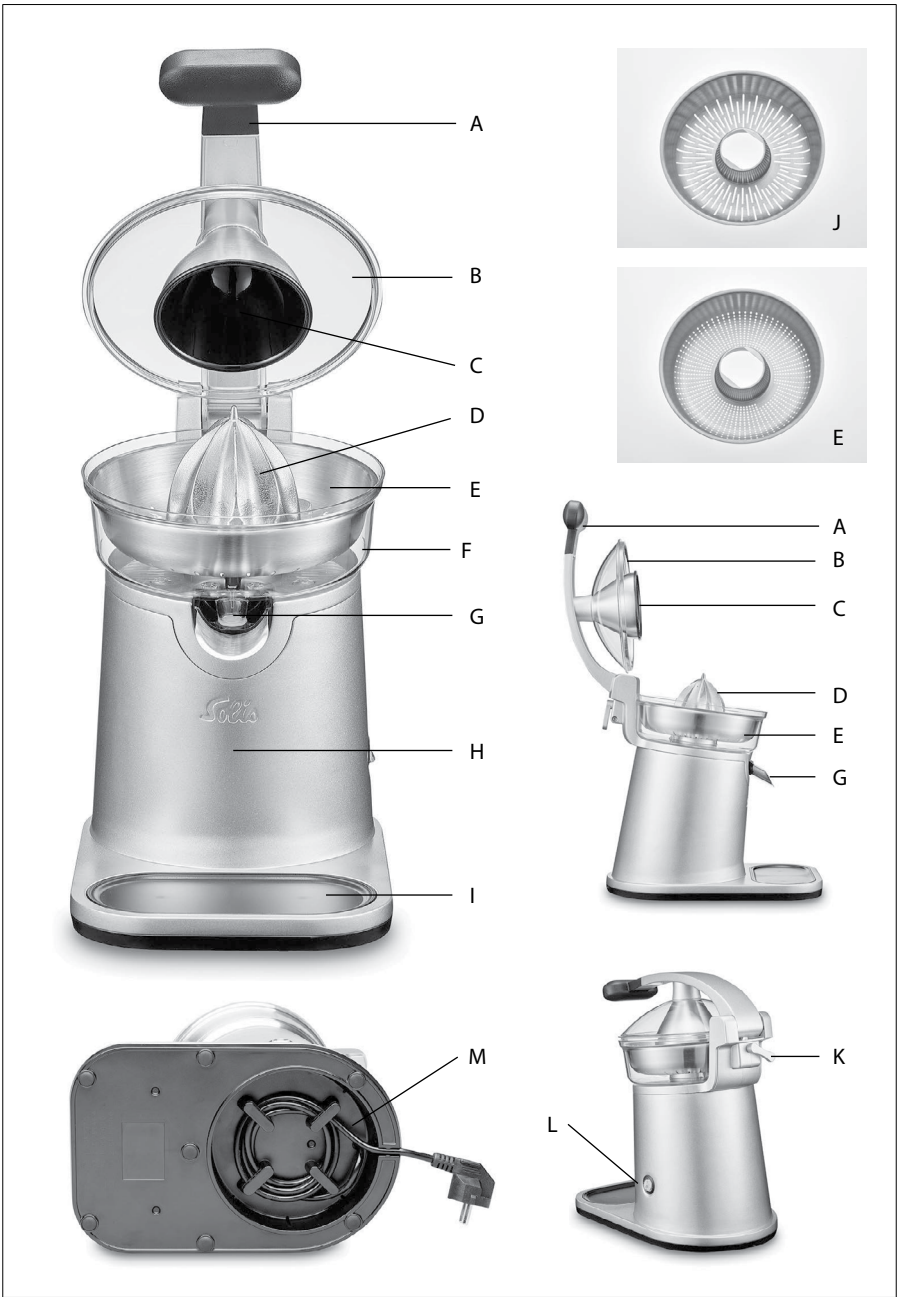

▲ GERÄTEBESCHREIBUNG

A Hebel-Pressarm

Dank des Hebel-Pressarms aus massivem Metall können Sie optimalen Druck auf die Frucht ausüben und so ohne Kraftaufwand entsaften: Sobald die Frucht dadurch auf den Saftkegel gedrückt wird, wird die Startautomatik ausgelöst; mit Softtouch-Griff.

Achtung: Üben Sie nicht zuviel Druck aus, damit der Motor nicht überlastet wird. Der Entsaftungsvorgang kann mit erhöhtem Druck nicht beschleunigt werden.

B Staubschutzdeckel

Der transparente Deckel kann wahlweise zwischen Pressarm und Presskegel montiert werden und schützt das Gerät im geschlossenen Zustand bei arretiertem Verriegelungshebel bzw. bei der Lagerung vor Schmutz und Staub; spülmaschinengeeignet.

C Presskegel

Der Presskegel kann für die Reinigung einfach abgenommen und wieder eingesetzt werden; spülmaschinengeeignet. Zum Abnehmen des Presskegels drehen Sie ihn nach rechts bis zum Anschlag und lösen Sie ihn so vom Pressarm. Zum Montieren des Presskegels verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

D Saftkegel

Massiver Saftkegel aus schwerem Alu-Druckguss; extrahiert die maximale Saftmenge, unabhängig von der Grösse der Zitrusfrucht.

E Fruchtfleischsieb mit kleinen Öffnungen für wenig Fruchtfleisch im Saft.

Aus Edelstahl; spülmaschinengeeignet.

F Saftauffangschale

Fängt den Fruchtsaft auf und lässt ihn durch den Saftausgiesser in das bereitgestellte Glas oder Gefäss fließen; spülmaschinengeeignet.

G Saftausgiesser

Kann nach dem Entsaften nach oben geklappt werden, um ein Nachtropfen des Fruchtsaftes zu verhindern.

H Motoreinheit

Aus Alu-Druckguss; mit starkem 230 Watt-Motor und sieben Gummi-Füssen am Boden für einen sicheren Stand.

I Tropfschale

Die abnehmbare Tropfschale kann zur leichten Reinigung von der Motoreinheit entfernt werden; spülmaschinengeeignet.

J Fruchtfleischsieb mit grossen Öffnungen für viel Fruchtfleisch im Saft.

Aus Edelstahl; spülmaschinengeeignet.

K Verriegelungshebel

Dank des Verriegelungshebels können Sie das Gerät mit heruntergeklapptem Hebel-Pressarm und mit Staubschutzdeckel platzsparend, sicher und staubgeschützt lagern.

L EIN/AUS-Schalter mit Funktionslicht

M Kabelfach

Mit Hilfe der Aufwickel-Vorrichtung unter der Motorbasis kann das Netzkabel sicher und platzsparend verstaut werden.


▲ VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Vor der ersten Inbetriebnahme spülen Sie den Staubschutzdeckel, den Presskegel, den Saftkegel, die beiden Fruchtfleischsiebe, den Mitnehmer, die Tropfschale und die Saftauffangschale mit Ausgiesser in warmem Spülwasser mit einem weichen Spüllappen. Beachten Sie dazu die Rubriken „Gerät auseinandernehmen“ auf Seite 16 und „Reinigung und Pflege“ auf Seite 18 dieser Anleitung.



▲ GERÄT ZUSAMMENBAUEN

1. Prüfen Sie, dass der Netzstecker nicht in der Steckdose steckt.
2. Stellen Sie den Verriegelungshebel am Scharnier des Pressarms nach unten (6-Uhr-Position), der Pressarm klappt nach oben.
3. Legen Sie den Mitnehmer über die Antriebsachse.
4. Legen Sie die Saftauffangschale über den Mitnehmer bzw. die Antriebsachse der Motorbasis. Stellen Sie sicher, dass der Saftausgiesser in der halbrunden Öffnung an der Frontseite des Motorgehäuses liegt.
5. Legen Sie nun eines der beiden Fruchtfleischsiebe in die Saftauffangschale. Die mittlere Öffnung in Fruchtfleischsieb und Saftauffangschale besteht aus zwei abgerundeten Enden und zwei geraden Seiten. Wenn Sie das Fruchtfleischsieb einlegen, müssen die geraden Seiten und die abgerundeten Enden jeweils genau übereinander liegen, nur dann passen die beiden Teile deckungsgleich ineinander.

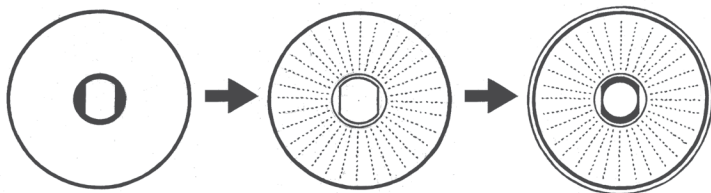

Saftauffangschale

Fruchtfleischsieb

Fruchtfleischsieb in
Saftauffangschale

Wichtig: Achten Sie bitte genau darauf, dass das Fruchtfleischsieb aus Edelstahl korrekt eingesetzt wird. Nur so lässt sich der Saftkegel im Anschluss bis zum Anschlag auf dem Mitnehmer platzieren und dreht sich bei Inbetriebnahme.

6. Legen Sie nun den Saftkegel auf den Mitnehmer bzw. die Antriebsachse, er gleitet dank seines Gewichts nach unten.
7. Um den Presskegel in den Hebel-Pressarm zu installieren, drücken Sie das Anschluss-Stück des Presskegels sanft und mit Gefühl in die Halterung an der Unterseite des Hebels. Drehen Sie den Presskegel im Gegenuhrzeigersinn bis zum Anschlag, so dass das Anschluss-Stück in der Halterung eingedreht ist. **Tipp:** Wollen Sie den Staubschutzdeckel auch mit anbringen, so legen Sie die Öffnung des Deckels erst über das Anschluss-Stück des Presskegels. Die Nasen des Anschluss-Stücks müssen in die Ausbuchtungen der Deckelöffnung gleiten.



8. Legen Sie die Tropfschale in die Gerätebasis.
9. Prüfen Sie nun noch, ob der Saftausgiesser nach unten geklappt ist und sich somit in der Ausgiess-Position befindet.
10. Das Gerät ist betriebsbereit, sobald Sie den Netzstecker in eine passende Steckdose stecken und das Gerät mit dem EIN/AUS-Schalter einschalten.

▲ **INBETRIEBNAHME**

1. Prüfen Sie, ob die Solis Zitruspresse korrekt und wie beschrieben zusammengebaut wurde.
2. Schneiden Sie die Zitrusfrucht in zwei Hälften, dabei sollten Sie die Frucht quer teilen, nicht längs von Spitze zu Spitze, um effektiver zu pressen.
Hinweis: Einige Zitrusfrüchte, wie z.B. Mandarinen, haben eventuell dickere Spitzen. Um einen optimalen Kontakt zum Presskegel sicherzustellen, empfiehlt es sich, die spitzen Enden mit einem Messer zu kappen.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine passende Wandsteckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem EIN/AUS-Schalter ein (Position I), das orange Funktionslicht im Schalter leuchtet. Stellen Sie nun ein Glas oder ein anderes Gefäss unter den Saftausgiesser.
4. Legen Sie eine Hälfte der Zitrusfrucht, mit der angeschnittenen Seite nach unten, auf den Saftkegel und drücken Sie die Frucht leicht in den Dorn des Saftkegels.
Achtung: Wenn Sie dabei zuviel Druck ausüben, aktivieren Sie die Startautomatik und der Saftkegel beginnt sich zu drehen!
5. Fassen Sie den Hebelgriff des Pressarms und drücken Sie den Hebel-Pressarm langsam und in einer fließenden Bewegung nach unten, bis der Presskegel mit der Fruchtschale in Kontakt kommt. Sobald dieser Kontakt hergestellt ist und etwas Druck ausgeübt wird, startet der Motor automatisch und der Saftkegel beginnt, sich zu drehen. Der Saft wird aus der Frucht gepresst und fließt durch den Saftausgiesser in das Glas bzw. den Behälter. Das Fruchtfleisch und die Kerne werden im Fruchtfleischsieb aufgefangen.
Achtung: Sollte sich der Saftkegel nicht drehen, so liegt das daran, dass das Fruchtfleischsieb nicht richtig in der Saftauffangschale liegt und der Saftkegel nicht ganz bis zum Anschlag nach unten gleiten konnte. Siehe dazu Punkt 5 auf Seite 13.
6. Da die Solis Zitruspresse sehr effektiv arbeitet, dauert es nur wenige Sekunden, bis eine Fruchthälfte entsaftet ist. Nach kurzer Zeit können Sie den Hebel-Pressarm wieder in die höchste Position bringen und der Motor stoppt automatisch.

7. Nehmen Sie die leere Fruchthälfte vom Saftkegel und leeren Sie bei Bedarf das Fruchtfleischsieb bzw. wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, um auch die weiteren Fruchthälften zu entsaften.

Achtung:

- Üben Sie keinen zu grossen Druck auf den Pressarm aus, der Druck sollte unter 3 kg liegen. Pressen Sie maximal 15 Sekunden, dann lösen Sie den Druck für 15 Sekunden.
- Wenn das Gerät für 10 Minuten in Betrieb gewesen ist, sollte in jedem Fall eine Pause von 10 Minuten eingelegt werden.

Anmerkungen:

- Sie können dank der beiden Fruchtfleischsiebe wählen, ob Sie mehr oder weniger Fruchtfleisch in Ihrem Saft haben möchten.
Mehr Fruchtfleisch: Wählen Sie das Fruchtfleischsieb mit den grossen Öffnungen (J).
Weniger Fruchtfleisch: Wählen Sie das Fruchtfleischsieb mit den kleinen Öffnungen (E).
- Sobald das Fruchtfleischsieb voll mit Fruchtfleisch und Kernen ist, sollte es geleert werden.
- Wollen Sie das Fruchtfleischsieb während des Entsaftens leeren, schalten Sie das Gerät mit dem EIN/AUS-Schalter aus, ziehen Sie den Netzstecker, schwenken Sie den Hebel-Pressarm in die höchste Position, klappen Sie den Saftausgiesser nach oben und nehmen Sie vorsichtig den Saftkegel und das Fruchtfleischsieb ab. Leeren und spülen Sie das Sieb und den Saftkegel und setzen Sie dann alles zurück in das Gerät (achten Sie auf die korrekte Positionierung des Fruchtfleischsiebes gemäss Punkt 5 auf Seite 13), bevor Sie es wieder einstecken und einschalten, um mit dem Entsaften fortzufahren.
- Das Fruchtfleischsieb sollte niemals zu voll sein, da sonst das Gerät nicht optimal funktionieren kann bzw. beschädigt werden könnte.
- Sollte der Durchmesser der zu pressenden Frucht zu gross oder zu klein für den Presskegel erscheinen, kann die Frucht trotzdem auf den Saftkegel gelegt und von Hand auf den Saftkegel gedrückt werden, um so die Entsaftungs-Rotation zu starten. Der Hebel-Pressarm kann dazu nach oben geklappt gelassen werden. So können praktisch alle Zitrusfrüchte entsaftet werden.

▲ GERÄT AUSEINANDERNEHMEN

1. Schalten Sie das Gerät immer erst mit dem EIN/AUS-Schalter aus (Position 0) und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Drücken Sie den Hebel-Pressarm nach oben, weg von der Motorbasis, bis er in der höchsten Position steht. Schliessen Sie den Saftausgiesser, indem Sie ihn nach oben in die Anti-Tropf-Position drücken.
3. Halten Sie den Hebel-Pressarm und entfernen Sie den Presskegel und eventuell den Staubschutzdeckel, falls montiert, indem Sie den Presskegel im Uhrzeigersinn aus dem Hebel-Pressarm drehen und abnehmen.
4. Heben Sie die Saftauffangschale zusammen mit dem Fruchtfleischsieb und dem Saftkegel vorsichtig hoch. Nehmen Sie den Saftkegel und das Fruchtfleischsieb erst über einem Spülbecken von der Saftauffangschale ab, damit die Fruchtfleischreste leicht entfernt werden können.
5. Entfernen Sie auch die Tropfschale vom Gerät.
6. Reinigen Sie dann die Einzelteile wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ auf Seite 18 beschrieben.

Hinweis: Sollte etwas Saft auf die Arbeitsfläche tropfen, wischen Sie diesen bitte immer sofort auf damit die Unterlage dadurch nicht beschädigt wird.

▲ TIPPS

Wissenswertes zu frisch gepresstem Fruchtsaft:

- Frisch gepresster Fruchtsaft schmeckt nicht nur natürlich, frisch und lecker, sondern er ist vor allem auch gesund. Frisch gepresster Saft enthält eine Vielzahl an wichtigen und gesunden Vitaminen und Mineralien, welche schnell im Blutkreislauf aufgenommen werden. So wird der Körper und Organismus innerhalb kürzester Zeit mit Vitaminen und Nährstoffen versorgt. Vor allem der hohe Gehalt an Vitamin C macht den Saft von Zitrusfrüchten zu einer bewährten Waffe gegen Erkältungskrankheiten und Grippe.
- Damit die Vitamine weitgehend für den Körper erhalten bleiben, sollte der Saft sofort nach dem Pressen getrunken werden, damit die wertvollen Vitamine nicht verloren gehen.

Wissenswertes zu geeigneten Früchten und deren Lagerung:

- Benutzen Sie ausschliesslich frische Früchte zum Entsaften.
- Wählen Sie Früchte mit fester, glatter Schale, ohne verdorbene Stellen.
- Mittलगrosse Grapefruits, Orangen, Zitronen oder Limetten lassen sich besonders leicht entsaften.
- Zitrusfrüchte können in einer trockenen Umgebung bei Zimmertemperatur gelagert werden. Wollen Sie die Früchte länger frisch halten, empfiehlt sich eine Lagerung im Kühlschrank.

▲ REINIGUNG UND PFLEGE

- Bevor Sie das Gerät auseinanderbauen oder reinigen, bitte immer prüfen, ob der Netzstecker gezogen ist. Dies gilt natürlich auch, wenn Sie das Gerät zusammenbauen oder lagern wollen.
- Wie nachfolgend beschrieben, sollten alle Oberflächen und Geräteteile, die während des Entsaftens mit Lebensmittel in Kontakt kommen, sorgfältig gereinigt werden.
- Wir empfehlen, unmittelbar nach der Benutzung alle abnehmbaren Teile (Tropfschale, Saftauffangschale mit Saftausgiesser, Fruchtfleischieb, Saftkegel, Presskegel – evtl. mit Staubschutzdeckel – und Mitnehmer) unter warmem Wasser zu spülen, um das noch nasse Fruchtfleisch und die Kerne zu entfernen. Alle Teile an der Luft trocknen lassen, bevor sie wieder zusammengebaut werden.
- Zur gründlichen Reinigung sollten alle abnehmbaren Teile in warmem Spülwasser gespült werden. Alle abnehmbaren Teile können auch in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Die Motorbasis und der Hebel-Pressarm sollten mit einem leicht feuchten Tuch gründlich gereinigt werden. Alle Teile komplett trocknen lassen, bevor sie wieder zusammengebaut werden. Tauchen Sie die Motorbasis, das Kabel oder den Stecker niemals ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten.

Hinweise:

- Spülen oder reinigen Sie alle abnehmbaren Geräteteile sofort nach Gebrauch. Angetrocknetes Fruchtfleisch von Zitrusfrüchten lässt sich nur schwer entfernen und kann Flecken verursachen. Sollten Flecken auftreten, wischen Sie die entsprechenden Stellen mit unverdünntem, flüssigem Geschirrspülmittel und einem feuchten Tuch sauber, spülen Sie das Zubehör und trocknen Sie es sorgfältig.
- Legen Sie das Fruchtfleischieb oder die anderen abnehmbaren Teile nicht in Bleiche. Die Geräteteile können zum Sterilisieren keinen hohen Temperaturen ausgesetzt werden.
- Benutzen Sie niemals aggressive oder kratzende Reinigungsmittel oder -lösungen, um die Motorbasis und die Geräteteile zu reinigen – diese könnten die Oberfläche verkratzen.
- Alle abnehmbaren Teile können auch in der Spülmaschine gereinigt werden.

▲ LAGERUNG

- Um das Gerät möglichst platzsparend zu verstauen, empfehlen wir, das gereinigte und trockene Gerät mit montiertem Staubschutzdeckel zu lagern. Drücken Sie dann den Hebel-Pressarm nach unten und verriegeln Sie ihn in geschlossener Position, indem Sie den Verriegelungshebel in einer Vierteldrehung nach rechts drehen, in die 4-Uhr-Stellung.
- Lagern Sie die gereinigte und zusammengebaute Zitruspresse in aufrechter Position an einem kühlen, trockenen Ort, am besten in der Originalverpackung. Stellen oder legen Sie während der Lagerung nichts auf das Gerät oder die Verpackung.



Verriegelungshebel offen:
Der Hebel-Pressarm steht oben.



Verriegelungshebel geschlossen:
Der Hebel-Pressarm ist über dem Saftkegel
gesenkt.

▲ TECHNISCHE ANGABEN

Modell-Nr.	FB-616SA, Typ 8454
Produktbezeichnung	Zitruspresse
Spannung / Frequenz	220–240 V~ / 50 – 60 Hz
Leistung	230 Watt
Rotation	120 U / Min
Abmessungen (B x H x T)	ca. 18 x 28 x 31 cm
Gewicht	ca. 4,1 kg
Technische Änderungen vorbehalten.	

▲ PROBLEMBEHEBUNG

Problem	Problembehebung
Das Gerät funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Wurde der Netzstecker in eine funktionierende Steckdose gesteckt?• Wurde der EIN/AUS-Schalter in die Position I gedrückt?• Wurde der Saftkegel nach unten gedrückt?• Wurden der Saftkegel und Presskegel korrekt am Gerät montiert?• Wurden das Fruchtfleischsieb und die Saftauffangschale korrekt angebracht?• Der Motor-Überlastungsschutz wurde ausgelöst. (Angaben dazu siehe unten)
Motor-Überlastungsschutz wurde ausgelöst.	<ul style="list-style-type: none">• Um den Motor zu schützen, ist Ihre Solis Zitruspresse mit einem Überlastungsschutz ausgestattet. Sollte der Motor nach längerer Betriebsdauer oder bei schwer entsaftbaren Früchten plötzlich stoppen, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät für 15 Minuten abkühlen. Sobald das Gerät abgekühlt ist, können Sie es wieder in Betrieb nehmen.• Hinweis: Damit der Motor-Überlastungsschutz wieder zurückgesetzt wird, ist es unbedingt nötig, das Gerät auszuschalten und den Netzstecker zu ziehen! Warten Sie dann für 10 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder mit dem Stromnetz verbinden, einschalten und wieder in Betrieb nehmen.• Trotz des eingebauten Motor-Überlastungsschutzes empfehlen wir, nicht zu viele Früchte in einem Durchgang zu entsaften, sondern immer in kleineren Mengen. Nach einer Betriebsdauer von 10 Minuten immer eine Pause von 10 Minuten einlegen!

ENTSORGUNG



EU 2012/19/EU

Hinweise zur ordnungsgemässen Entsorgung des Produkts gemäss EU-Richtlinie EU 2012/19/EU.

Das Gerät darf nach Gebrauch nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden. Es muss zu einer örtlichen Abfallsammelstelle oder einem Händler gebracht werden, der es fachgerecht entsorgt. Die getrennte Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten vermeidet im Gegensatz zur nicht fachgerechten Entsorgung mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit und ermöglicht die erneute Nutzung und Rezyklierung der Komponenten mit bedeutenden Energie- und Rohstoffeinsparungen. Um die Verpflichtung zur ordnungsgemässen Entsorgung des Geräts deutlich hervorzuheben, ist es mit dem Symbol eines durchgestrichenen Abfallcontainers gekennzeichnet.

Solis of Switzerland AG behält sich das Recht vor, jederzeit technische und optische Veränderungen sowie der Produktverbesserung dienliche Modifikationen vorzunehmen.

SOLIS HELPLINE

Dieser Artikel zeichnet sich durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus. Sollte aber trotzdem einmal eine Funktionsstörung auftreten, rufen Sie uns einfach an. Oftmals lässt sich nämlich eine Panne mit dem richtigen Tipp oder Kniff unkompliziert und einfach wieder beheben, ohne dass Sie das Gerät gleich zur Reparatur einschicken müssen. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Die Kontaktadressen finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Originalverpackung dieses Artikels gut auf damit Sie sie für einen eventuell nötigen Transport oder Versand des Produktes verwenden können.

▲ 2 JAHRE GARANTIE

(Nur mit Kassenbeleg gültig)

Wir leisten für dieses Produkt eine Garantie, wenn der Defekt nachweisbar infolge Material- und/ oder Konstruktionsfehler und bei korrekter Behandlung und Pflege entstanden ist. Die Garantie beginnt mit dem Verkaufsdatum gemäss Verkaufsbeleg, welcher dem Artikel beizulegen ist. Bei gewerblichem Gebrauch beträgt die Garantiezeit 12 Monate. Die detaillierten Garantiebedingungen können Sie auf www.solis.com einsehen.

▲ SOLIS KUNDENDIENST HELPLINE

Kundinnen und Kunden in der Schweiz senden alle Reparaturen bitte direkt an: Solis Produktion SA, Centro Solis, Via Penate 4, CH-6850 Mendrisio, Schweiz. Ein Anruf vor dem Einsenden des Gerätes lohnt sich auf jeden Fall, da Funktionsstörungen mit dem richtigen Tipp oder Kniff unserer Spezialisten oftmals unkompliziert behoben werden können. Kundinnen und Kunden ausserhalb der Schweiz besuchen uns bitte auf www.solis.com für länderspezifische Kontaktdetails. Selbstverständlich geben wir Ihnen auch gerne telefonisch Auskunft. Sie erreichen uns unter folgenden Telefonnummern:

Für die Schweiz:	+41 91 802 90 10
------------------	------------------

Für Deutschland:	0800 724 0702
------------------	---------------

Für Oesterreich:	0800 22 03 92
------------------	---------------

Für die Niederlande:	+31 85 4010 722
----------------------	-----------------

Für Belgien:	+32 2 808 35 82
--------------	-----------------

Für die anderen Länder:	+41 44 874 64 84
-------------------------	------------------

CH

Schweiz / Suisse / Svizzera

✉ Solis Produzione SA
Centro Solis
Via Penate 4
CH – 6850 Mendrisio

Adresse für Warenretouren abweichend – siehe:

Adresse différente pour les retours de produit – voir:

Indirizzo differente per resi di merce - vedi:

www.solis.com

☎ 091 – 802 90 10
@ support.ch@solis.com
🌐 www.solis.ch

D

Deutschland

✉ Solis Deutschland GmbH
Marienstrasse 10
D – 78054 Villingen-
Schwenningen

Adresse für Warenretouren abweichend – siehe:

www.solis.com

☎ 0800 – 724 07 02
@ info.de@solis.com
🌐 www.solis.de

AT

Österreich

✉ Solis Austria
Austrasse 30
A – 6832 Sulz

Adresse für Warenretouren abweichend – siehe:

www.solis.com

☎ 0800 – 22 03 92
@ info.at@solis.com
🌐 www.solis.at

NL

Nederland

✉ Solis Benelux BV
Stadskade 318
NL – 7311 XX Apeldoorn

Afwijkend adres voor productretouren – zie:

www.solis.com

☎ 085 – 4010 722
@ info.nl@solis.com
🌐 www.solisonline.nl

B

LU

België / Belgique Belgien / Luxembourg

✉ Solis Benelux BV
Stadskade 318
NL – 7311 XX Apeldoorn

Address for return shipment of goods differs – please refer to:

Afwijkend adres voor productretouren – zie:

Adresse différente pour les retours de produit – voir:

www.solis.com

☎ +32 – (0)2 – 808 35 82
@ info.be@solis.com
🌐 www.solis.be

INT

International

✉ Solis Produzione SA
Centro Solis
Via Penate 4
CH – 6850 Mendrisio
Switzerland

Address for return shipment of goods differs – please

refer to www.solis.com

☎ +41 – 91 – 802 90 10
@ support.ch@solis.com
🌐 www.solis.com

SINCE 1908

Solis

Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg-Zurich • Switzerland
www.solis.ch • www.solis.com

Bitte besuchen Sie uns auf

www.solis.com