
DEEBOT X1 S OmniCyclone Care Kit

Kurzanleitung


Produktbeschreibung



DEEBOT

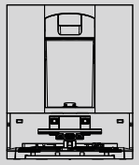

OMNI-Station



Basis



Bedienungsanleitung



Stromkabel



Eckenschutzkappen



ECOVACS DEEBOT Reinigungslösung für hartnäckige Verschmutzungen



ECOVACS DEEBOT Reinigungslösung

Das sind Ersatzteile: Seitenbürste*2; Hauptbürste*1; Antibakterieller Filter*3

Tipp: Es empfiehlt sich, nach Erhalt des Geräts alle Original-Verpackungsmaterialien aufzubewahren, um für den Fall von Transportschäden einen reibungslosen Kundendienst zu gewährleisten.
Das tatsächliche Aussehen des Geräts richtet sich nach der jeweiligen Ausführung.


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Achte darauf, dich nicht mit heißem Wasser zu verbrühen. Während das Wischpad in der OMNI-Station gewaschen wird, darf deren Wasserablauf nicht berührt und der DEEBOT nicht entnommen werden.
- Wenn harte Gegenstände oder Spielzeug mit kleinen Teilen auf dem Boden liegen, solltest du keine Reinigung mit dem DEEBOT durchführen, um Schäden zu vermeiden.
- Wenn sich auf dem Boden Wasseransammlungen oder klebrige Gegenstände befinden, solltest du keine Reinigung mit dem DEEBOT durchführen, damit keine Flüssigkeit eindringt.
- Spüle DEEBOT und OMNI-Station nicht mit Flüssigkeiten ab.
- Für bessere Reinigungsergebnisse empfiehlt es sich bei der ersten Verwendung, zunächst die Karte deines Zuhauses zu erstellen und den Roboter vor dem Wischen 2–3 Mal nur staubsaugen zu lassen.
- Reinige Staubcontainer und Filter regelmäßig.
- Reinige den Wischpad-Wascheinsatz regelmäßig.
- Reinige die Antriebsräder regelmäßig.
- Verwende die Original-Reinigungslösung von ECOVACS.


Mehr Informationen findest du unter www.ecovacs.com

Produktanleitung: Aufstellung der Station

1 Entferne alle Schutzmaterialien von der OMNI-Station.

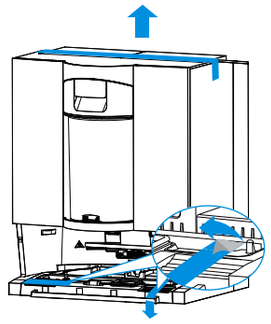


2 Installiere die Basis, bis ein hörbares Klicken die richtige Ausrichtung der 4 Aussparungen angibt.

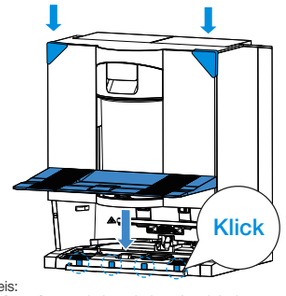


Hinweis:
Im Lieferumfang enthalten sind zwei praktische Eckenschutzkappen, die Sicherheit und Bedienkomfort erhöhen. Zum Anbringen: Richte den inneren Schlitz der Eckenschutzkappe an der Kante aus und drücke sie fest an. Passend für die Ecken aller DEEBOT-Stationen.

3 Stelle die Station auf ebenem, hartem Untergrund an eine Wand und schalte sie dann ein.

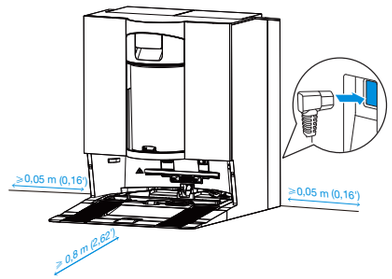


Hinweis:
Es empfiehlt sich, die Station an einem Ort mit starkem WLAN-Signal aufzustellen.
Empfohlener Freiraum: 0,8 m vor und 0,05 m seitlich der Station.
Ein leises mechanisches Geräusch aus dem unteren Teil der Station zeigt an, dass die Station eingeschaltet wurde.

4 Öffne den Frischwassertank und befülle ihn. Setze den Tank nach dem Befüllen wieder in die Station ein.

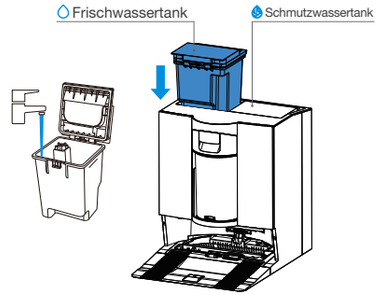

Hinweis:
Aufgrund der Funktionsprüfung kann das Wasser im Tank Wasserflecken bilden. Die Anwendung ist sicher. Fülle kein heißes Wasser ein, da dieses zu Verformungen führen kann.


5 Nimm den Deckel des Reinigungsmitteltanks ab, ziehe beide Reinigungsmittelbehälter heraus und stelle sie auf ebenen, harten Untergrund.
Fülle die ECOVACS DEEBOT Reinigungslösung in den blauen und die Reinigungslösung für hartnäckige Verschmutzungen in den schwarzen Behälter. Schließe die Deckel der Behälter, schiebe sie zurück in die Station und schließe den Deckel des Tanks.
Setze den Deckel des Reinigungsmitteltanks wieder auf und drücke ihn fest an, damit er richtig schließt.

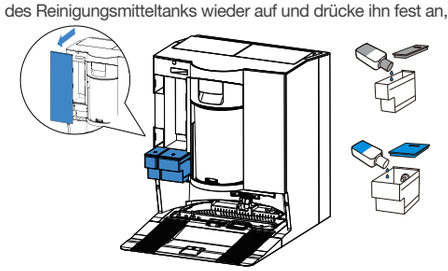

Hinweis:
Zur Maximierung von Leistung und Lebensdauer des Geräts empfiehlt sich die Verwendung der ECOVACS DEEBOT Reinigungslösung.
Fülle nicht zu viel Reinigungslösung ein, da diese beim Schließen des Deckels überlaufen könnte.
Wenn der Boden nicht regelmäßig mit Reinigungslösung gereinigt wird, kann dieser Schritt übersprungen werden – in der App lässt sich die Funktion zur automatischen Abgabe der Reinigungslösung deaktivieren.

Produktanleitung: App-Verbindung

1 Entferne alle Schutzmaterialien vom DEEBOT.

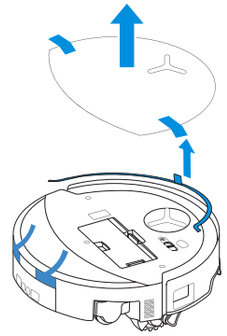


2 Suche im jeweiligen App-Store nach „ECOVACS HOME“ oder scanne den folgenden QR-Code, um die App ECOVACS HOME zu installieren.


Download on the App Store
Get it on Google Play
ECOVACS HOME

Hinweis:
Eine WLAN-Verbindung kann derzeit nicht über das 5-GHz-, sondern nur über das 2,4-GHz-Band hergestellt werden.

3 Öffne die ECOVACS HOME App und melde dich mit deiner E-Mail-Adresse an.

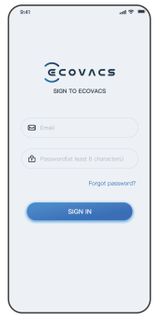


4 Nimm die obere Abdeckung ab und scanne mit der App ECOVACS HOME den QR-Code am DEEBOT. Befolge die Anweisungen, um die Netzwerkverbindung herzustellen.

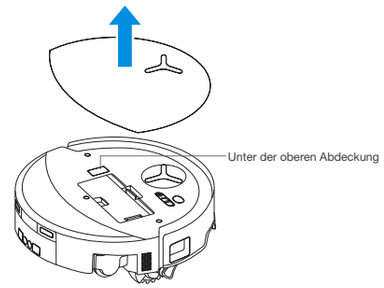

Hinweis:
Der DEEBOT führt die Netzwerkeinrichtung standardmäßig über Bluetooth durch – prüfe bitte, dass Bluetooth am Mobiltelefon aktiviert ist.
Öffne die App ECOVACS HOME, suche nach deinem DEEBOT und befolge die Anweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.

5 Bringe den DEEBOT zurück zur Station. Die Sprachansage „Ladevorgang wird gestartet“ und ein weiß pulsierendes Licht zeigen an, dass der Roboter erfolgreich angedockt ist und der Ladevorgang beginnt. Starte den DEEBOT nach der Kartenerstellung in der App ECOVACS HOME oder über Sprachbefehle.

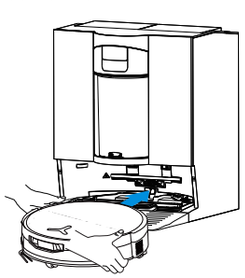



Hinweis:
Lade den DEEBOT nach der schnellen Kartenerstellung und vor dem Start der ersten Reinigung vollständig auf. Führe vor dem Wischen der Böden 2-3 Mal ein reines Staubsaugen durch, um bessere Reinigungsergebnisse zu erzielen.
Weitere Sprachfunktionen stehen in der App ECOVACS HOME zur Verfügung.