


tineco



iCARPET SPOT SERIES

Spot Cleaner

DE	Bedienungsanleitung
EN	Instruction Manual
ES	Manual De Uso
FR	Mode D'emploi
IT	Manuale D'istruzioni
NL	Handleiding
PL	Instrukcja obsługi
TR	Kullanım Kılavuzu

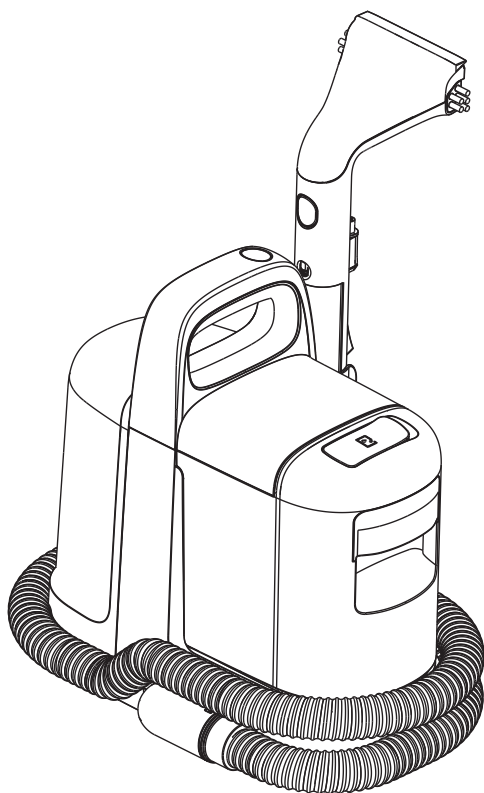

*Actual product may differ from illustration.



TINECO IS HERE TO HELP.

We'll get back to you within 24 hours.




www.tineco.com

A

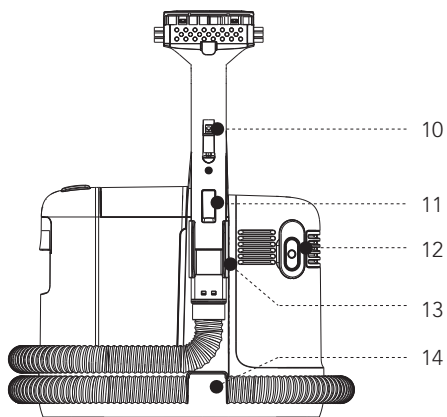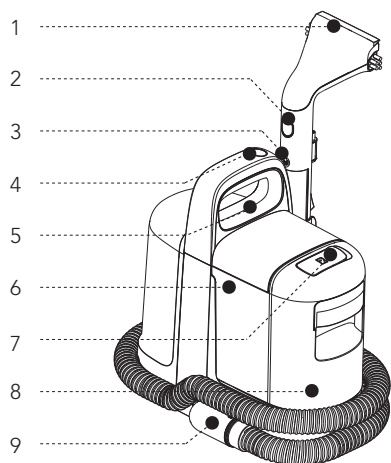

15




16




17


B-1

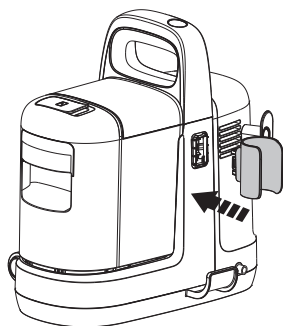


B-2

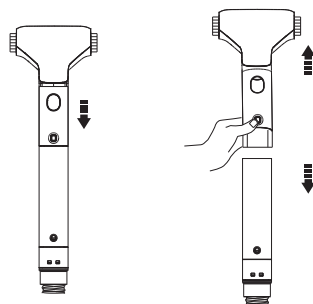


C-1

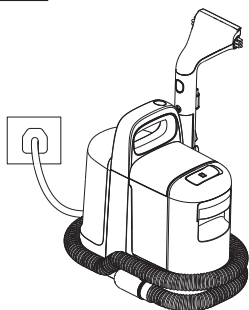


C-2

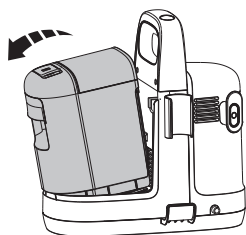


C-3

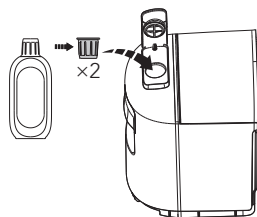


C-4

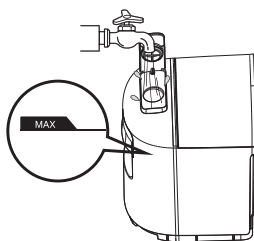


C-5

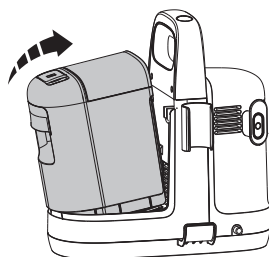


C-6

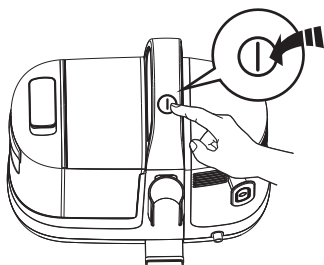


C-7

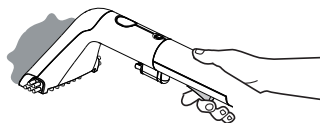


D-1

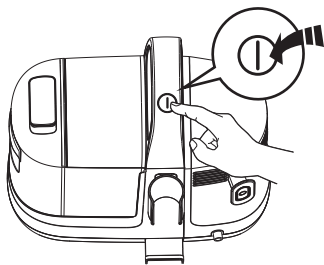


D-2

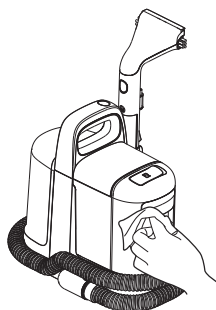


D-3

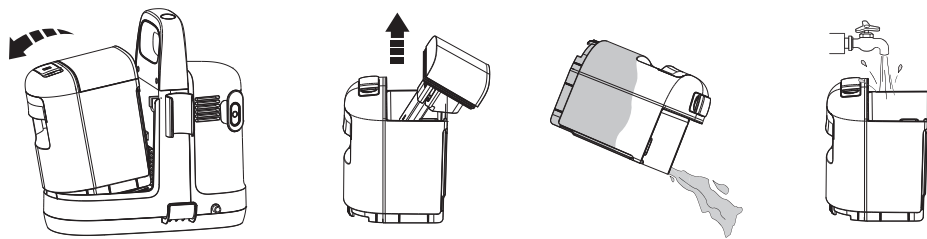


D-4

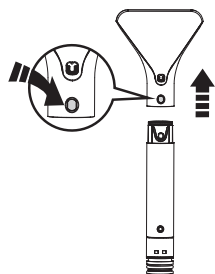


D-5

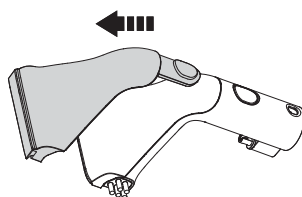


D-6

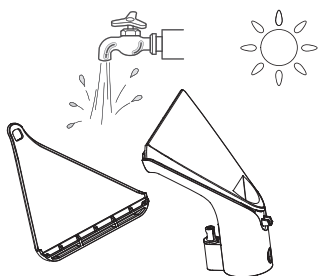


D-7

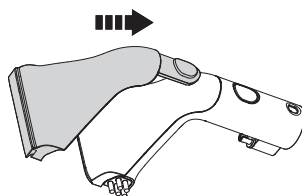

D-8

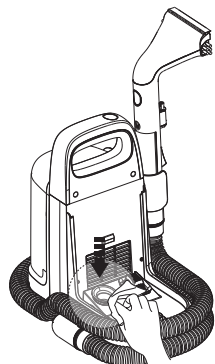

E-1

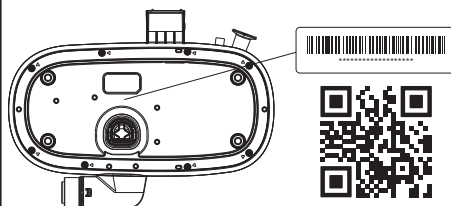

INHALT

Technische Daten	4
Übersicht	4
Montage	4
Bedienung	5
Wartung	5
Störungsbehebung	6
Garantie	6

TECHNISCHE DATEN

Produkt	iCARPET SPOT Serie
Netzeingang	220 - 240 V 50 - 60 Hz
Nennleistung	300 W
FWB-Kapazität	0,8 L
SWB-Kapazität	0,6 L
Schutzklasse	IPX4

- Alle Daten und technischen Anweisungen dieses Handbuchs basieren auf Ergebnissen von Labortests von Tineco oder von Dritten. Das Unternehmen behält sich alle Rechte für abschließende Erklärungen vor.

ÜBERSICHT

Hinweis:

Zubehör kann je nach Markt variieren. Wenn Sie weiteres Zubehör benötigen, besuchen Sie bitte **www.tineco.com** oder **store.tineco.com**.

- 1 Polsterbürste
- 2 Freigabetaste Polsterbürstenabdeckung
- 3 Entriegelungstaste für Polsterbürste
- 4 Ein/Aus-Taste
- 5 Handgriff
- 6 SWB (Schmutzwasserbehälter)
- 7 FWB-Einfüllstutzen
- 8 FWB (Frischwasserbehälter)
- 9 Rohr
- 10 Wassersprüher-Düse
- 11 Wassersprüher-Auslöser
- 12 Netzkabel-Aufbewahrungshaken
- 13 Griff Aufbewahrungsdock
- 14 Rohr Aufbewahrungsdock
- 15 Gummischutzhülle
- 16 Teppich-Geruchsneutralisierungs- und Reinigungslösung
- 17 Vorbehandlungszusatz

Abb. A

MONTAGE

Zusammenbau/Zerlegen

Hinweis:

Informationen zur Montage des Wassertanks finden Sie unter „Betrieb“ und „Wartung“.

- Richten Sie den Griff des Aufbewahrungsdocks mit der Gehäuseverriegelung aus und drücken Sie ihn nach innen, um ihn zu installieren.

Abb. B-1

- Drücken Sie das Bauteil nach unten, bis es hörbar einrastet, um die Installation abzuschließen.
- Drücken Sie die Entriegelungstaste wie dargestellt, um die Komponente zu entfernen.

Abb. B-2

BEDIENUNG

Verwendung vorbereiten

Hinweis:

Behandeln Sie Flecken und stark beanspruchte Bereiche mit Tineco Reinigungslösungen zur Vorbehandlung vor, um eine bessere Reinigungswirkung zu erzielen. Befolgen Sie die Hinweise auf der Flasche.

- Wickeln Sie das Netzkabel ab und schließen Sie es an eine Steckdose an.

Abb. C-1

Frischwasserbehälter befüllen

1. Frischwasserbehälter entfernen.

Abb. C-2

2. Öffnen Sie den Behälterdeckel und geben Sie zwei Flaschenkappen der Lösung hinzu.

Abb. C-3

3. Füllen Sie Wasser bis zur MAX-Linie auf und schließen Sie den Deckel gut.

Abb. C-4

4. Setzen Sie den Frischwasserbehälter in das Gerät zurück.

Abb. C-5

Reinigungsgerät verwenden

1. Die Einschalttaste drücken, um das Reinigungsgerät einzuschalten.

Abb. C-6

2. Drücken Sie den Wassersprüher-Auslöser, um Wasser zu versprühen.

Abb. C-7

WARTUNG

Hinweis:

- Um eine optimale Leistung zu gewährleisten und Gerüche zu vermeiden, reinigen und trocknen Sie SWB, Polsterbürste und Polsterbürstenabdeckung stets nach jedem Gebrauch vollständig.
- Sicherstellen, dass alle Teile korrekt eingesetzt sind, da das Gerät sonst möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Das Gerät nach Wartungsarbeiten senkrecht auf die Lade-Dockingstation stellen. Das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen und es an einem trockenen Ort aufbewahren.

Gerät

1. Schalten Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten aus, um das Verletzungsrisiko zu verringern.

Abb. D-1

2. Verwenden Sie ein Tuch, um die Oberfläche mit einem neutralen Reinigungsmittel zu reinigen. Das Tuch sollte trocken sein, damit kein Wasser in das Gerät eindringen kann.

Abb. D-2

Schmutzwasserbehälter

1. Wenn das Schmutzwasser die Max-Linie erreicht, gibt das Gerät ein ungewöhnliches Geräusch von sich.

2. Den Tankdeckel nach oben ziehen, um den SWB zu leeren. Spülen Sie den SWB innen und den Deckel aus und setzen Sie beides wieder in das Gerät ein.

Abb. D-3

Polsterbürste

1. Drücken Sie die Freigabetaste, um das Bürstenzubehör zu entfernen.

Abb. D-4

2. Entfernen Sie die obere Abdeckung und den Bürstenkopf.

Abb. D-5

3. Spülen Sie sie mit Wasser ab. Lassen Sie sie vor dem erneuten Einsetzen vollständig trocknen.

Abb. D-6

4. Erneut einsetzen.

Abb. D-7

Schmutzkanal

- Entfernen Sie den Schmutzwasserbehälter und reinigen Sie den Schmutzwasseranschluss mit einem feuchten Tuch.

Abb. D-8

Scannen Sie den nachstehenden QR-Code, um Videos zur Produktpflege zu erhalten.



STÖRUNGSBEHEBUNG

Problem	Lösung
Der Bürstenkopf sprüht kein Wasser	Füllen Sie den Frischwasserbehälter mit Wasser
Das Gerät gibt ungewöhnliche Geräusche von sich	Entleeren Sie den Schmutzwasserbehälter
Schwache Saugleistung	Entfernen Sie die Bürstenabdeckung, spülen Sie den Bürstenkopf ab und bringen Sie die Abdeckung wieder an

Hinweis:

Wenn der obige Leitfaden zur Fehlerbehebung keine Lösung bietet, besuchen Sie unsere Website **www.tineco.com** für weitere Hilfe.

GARANTIE

2-JAHRES-GARANTIE

- Gilt nur für Einkäufe bei autorisierten Händlern von Tineco.
- Unterliegt der Einhaltung der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anforderungen und weiteren nachfolgend beschriebenen Bedingungen.
- Diese Gewährleistung unterliegt der Gesetzgebung des Landes, in dem der Kauf getätigt wurde. Wir gewähren eine Gewährleistung von 2 Jahren oder eine Gewährleistungsdauer, die durch geltende lokale Gesetze festgelegt ist, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.

DECKUNG

- Ihr Tineco-Gerät hat eine 2-jährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler, wenn es für den privaten Haushalt gemäß der Tineco-Bedienungsanleitung verwendet wird. Für Motorzubehör und Batterien, die separat erworben wurden, gilt eine 1-jährige Garantie.
- Diese Garantie bietet Ihnen ohne zusätzliche Kosten alle Arbeitskräfte und Teile, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät während des Garantiezeitraums in einwandfreiem Betriebszustand ist.
- Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Gerät in dem Land benutzt wird, in dem es verkauft wurde.

KEINE DECKUNG

Tineco haftet nicht für Kosten, Schäden oder Reparaturen, die wie folgt entstanden sind:

- Geräte, die von einem nicht autorisierten Händler gekauft wurden.
- Unvorsichtige Bedienung oder Handhabung, Fehlbedienung, Missbrauch und / oder mangelnde Wartung oder Verwendung, die nicht der Tineco-Bedienungsanleitung entspricht.
- Verwendung des Geräts zu anderen als normalen Haushaltszwecken, z. B. für kommerzielle Zwecke oder zur Vermietung.

- Verwendung von Teilen, die nicht der Tineco-Bedienungsanleitung entsprechen.
- Verwendung von anderen Teilen und Zubehör, die nicht von Tineco hergestellt oder empfohlen wurden.
- Äußere Faktoren, die nicht mit Produktqualität und Benutzung zusammenhängen, wie z. B. Witterungseinflüsse, Änderungen, Unfälle, Stromausfälle, Spannungsspitzen oder höhere Gewalt.
- Reparaturen oder Änderungen, die von unbefugten Personen durchgeführt wurden.
- Blockierungen oder anderes gefährliches Material wurde nicht aus dem Gerät entfernt.
- Normale Abnutzungserscheinungen einschließlich normaler Verschleißteile wie durchsichtiger Behälter, Riemen, Filter, HEPA, Bürste und Netzkabel (oder bei denen äußere Schäden oder Missbrauch diagnostiziert werden), Teppich- oder Bodenschäden, die nicht den Herstellerangaben entsprechen.
- Reduzierung der Entladezeit des Akkus aufgrund von Alterung oder Verwendung des Akkus.

GARANTIEBESCHRÄNKUNGEN

- Alle stillschweigenden Garantien in Bezug auf Ihr Gerät, insbesondere die Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck, sind auf die Dauer dieser Garantie beschränkt.
- Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Besitzer und den Originalakku, eine Übertragung ist ausgeschlossen.
- Diese eingeschränkte Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Sie können auch weitere Rechte haben, die sich je nach Region unterscheiden.
- Die Garantie gilt möglicherweise nicht in allen Fällen, abhängig von Faktoren wie der Verwendung des Produkts, dem Ort, an dem das Produkt gekauft wurde oder von wem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte überprüfen Sie die Garantie sorgfältig und wenden Sie sich bei Fragen an den Hersteller.

GARANTIELEISTUNGEN

Registrierung:

- Wir empfehlen ausdrücklich, dass Sie Ihr Gerät beim Kauf registrieren, indem Sie sich auf unserer offiziellen Website anmelden (www.tineco.com) oder den QR-Code scannen, um weitere exklusive Vorteile zu genießen. Geben Sie zur Registrierung bitte die vollständige Seriennummer ein (Sie finden sie unter dem Gerät).

Abb. E-1

- Ihre Garantieansprüche sind bei Nichtregistrierung Ihres Produkts nicht beeinträchtigt.

Garantieansprüche geltend machen:

- Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Um unsere eingeschränkte Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Ihre Seriennummer und den Original-Kaufbeleg mit dem Kaufdatum und der Bestellnummer bereitstellen.
- Die ganze Arbeit wird von Tineco oder einem autorisierten Kundendienst ausgeführt.
- Ersetzte defekte Teile werden Eigentum von Tineco.
- Eine Reparatur im Rahmen dieser Garantie verlängert den Zeitraum der Garantie nicht.

Besuchen Sie die Tineco-Website
www.tineco.com
 für professionellen Kundendienst.

CONTENTS

Specifications	8
Overview	8
Assembly	8
Operation	8
Maintenance	9
Troubleshooting	9
Warranty	10

SPECIFICATIONS

Product	iCARPET SPOT Series
AC Input	220-240V 50-60Hz
Rated Power	300W
CWT Capacity	0.8L
DWT Capacity	0.6L
Waterproof	IPX4

- All data and technical instructions of this manual are based on results from lab tests of Tineco or designated third parties. The company reserves all rights for final explanations.

OVERVIEW

Note:

Accessories may vary among markets. If you require more accessories, please go to www.tineco.com or store.tineco.com.

- 1 Upholstery Brush
- 2 Upholstery Brush Cover Release Button
- 3 Upholstery Brush Release Button
- 4 Power Button
- 5 Handle
- 6 DWT (Dirty Water Tank)

- 7 CWT Filling Port
- 8 CWT (Clean Water Tank)
- 9 Tube
- 10 Water Spray Nozzle
- 11 Water Spray Trigger
- 12 Power Cord Storage Hook
- 13 Handle Storage Dock
- 14 Tube Storage Dock
- 15 Rubber Cover
- 16 Carpet Deodorizing & Cleaning Solution
- 17 Pre-treat Formula

Fig.A

ASSEMBLY

How to Assemble/Disassemble

Note:

For water tank assembly, please refer to "Operation" and "Maintenance".

- Align the handle storage rack with the body buckle and push it inward to install.

Fig.B-1

- Press the component downwards until you hear a click to complete the installation.
- Press the release button as shown to remove the component.

Fig.B-2

OPERATION

Preparing for Use

Note:

Pretreat spots and heavy traffic areas with Tineco Pretreat Cleaning Solution to achieve a better cleaning effect. Follow Directions on bottle.

- Unwrap the power cord and plug into an electrical outlet.

Fig.C-1

Filling Clean Water Tank

1. Remove the Clean Water Tank.

Fig.C-2

2. Open the tank cap, add two bottle caps of solution.

Fig.C-3

3. Fill water to the MAX line and tightly close the cap.

Fig.C-4

4. Place the Clean Water Tank back into the appliance.

Fig.C-5

Using the Cleaner

1. Press the power button to turn on the cleaner.

Fig.C-6

2. Press the water spray trigger to spray water.

Fig.C-7

MAINTENANCE

Note:

- For optimal performance and to prevent odors, always clean and dry DWT, upholstery brush and brush cover completely after each use.
- Please make sure each part is installed correctly or the appliance may not work properly.
- After maintenance, place the appliance on the charging dock vertically. Do not expose the appliance to direct sunlight, and store it indoors in a dry place.

Main Body

1. To reduce the risk of injury, switch off before performing maintenance.

Fig.D-1

2. Use a cloth to clean the surface with a neutral detergent. The cloth should be dry to prevent water from entering the appliance.

Fig.D-2

Dirty Water Tank

1. When dirty water reaches the Max line, the appliance has an abnormal sound.
2. Pull up the tank lid to empty the DWT. Rinse the inside of DWT and lid, place them back into the appliance.

Fig.D-3

Upholstery Brush

1. Press the release button to remove the accessory brush.

Fig.D-4

2. Remove the top cover and brush head.

Fig.D-5

3. Rinse with water. Allow it to dry completely before reinstalling.

Fig.D-6

4. Reinstall.

Fig.D-7

Debris Channel

- Remove Dirty Water Tank, clean the dirt water port with a damp cloth.

Fig.D-8

SCAN THE QR CODE BELOW TO
GET PRODUCT CARE VIDEOS.



TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The brush head does not spray water	Fill the clean water tank with water
The appliance has an abnormal sound	Empty the dirty water tank

Problem	Solution
Weak suction power	Remove the brush cover, manually rinse the brush head, and then reinstall the cover for use

Note:

If the above troubleshooting guide fails to provide a solution, please visit our website www.tineco.com for further support.

WARRANTY

2-YEAR LIMITED WARRANTY

- Only applies to purchases made from authorized retailers of Tineco.
- Is subject to the adherence of the requirements outlined in this instruction manual, and is subject to further conditions outlined below.
- This warranty is governed by and construed under the laws of the country in which the purchase took place. We provide 2-year warranty or a warranty period as stipulated by applicable local law, whichever is longer.

WHAT IS COVERED?

- Your Tineco appliance has a 2-year warranty against original defects in material and workmanship, when used for private household purposes in accordance with the Tineco Instruction Manual. Motorized accessories and battery bought separately come with a 1-year warranty.
- This warranty provides, at no extra cost to you, all labor and parts necessary to ensure your appliance is in proper operating condition during the warranty period.
- This warranty will only be valid if the appliance is used in the country in which it was sold.

WHAT IS NOT COVERED?

Tineco shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of:

- Appliances purchased from an unauthorized dealer.
- Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance with the Tineco Instruction Manual.
- Use of the appliance other than for normal domestic purposes, e.g. for commercial or rental purposes.
- Use of parts not in accordance with the Tineco Instruction Manual.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Tineco.
- External factors unrelated to product quality and use, such as weather, modifications, accidents, electrical outages, power surges or acts of God.
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Failing to clear blockage and other hazardous material from the appliance.
- Normal wear and tear, including normal wearing parts, such as clear bin, belt, filter, HEPA, brush bar, and power cord (or where external damage or abuse is diagnosed), carpet or floor damage due to use not in accordance with manufacturer's instructions or failure to turn the brush bar off when necessary.
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use.

WARRANTY LIMITATIONS

- Any implied warranties relating to your appliance including but not limited to warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty.
- Warranty coverage applies to the original owner and to the original battery only and is not transferable.

- This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by region.
- Manufacturer's warranties may not apply in all cases, depending on factors such as use of the product, where the product was purchased, or who you purchased the product from. Please review the warranty carefully, and contact the manufacturer if you have any questions.

WARRANTY SERVICE

Register:

- We highly recommend that upon purchase, you register your appliance by logging into our official website (www.tineco.com) or scanning the QR code to enjoy more exclusive benefits. To register, please enter the whole serial number (find it on the bottom of the appliance).

Fig.E-1

- Failure to register your product won't diminish your warranty rights.

How to Claim:

- Please retain your proof of purchase. To make a claim under our Limited Warranty, you need to provide your serial number and the original purchase receipt with the purchase date and order number on it.
- All work will be carried out by Tineco or its authorized agency.
- Any replaced defective parts will become the property of Tineco.
- Service under this warranty will not extend the period of this warranty.

Visit Tineco website
www.tineco.com
for expert customer service.