

HARDWARE INSTALLATION

Because there are large differences between PC's, we can give you only a general installation guide for the EX-1166H MV. Please refer your computer's reference manual whenever in doubt.

- 1. Connect the USB cable to the USB B-Port at the Hub and lock the cable with the screw.
- 2. Connect the included power supply into the 5Volt connector at the Hub an also lock it.
- 3. Now connect the other end from the USB cable (A-Plug) to the A-Port at your PC.

DRIVER INSTALLATION

All OS

After the hardware installation the OS will recognize the device automatically and install the drivers.

CHECK INSTALLED DRIVER

Open the >Device manager<. Now you should see at „USB-Controller“ the following new entrys: <USB Hub>.


If you see this or a similar information the device is installed correctly.

CLEANING

For cleaning please use only a dry fluff less cloth and remove the dirt with gently pressure. In the area of the connectors please make sure that no fibres from the cloth remain in the connectors. **Attention! Never use a moist or wet cloth for cleaning!**



AUFBAU

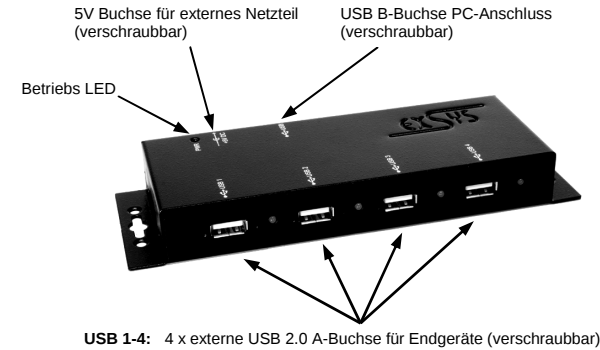

BESCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN

Die EX-1166H MV ist ein USB 2.0 HUB für bis zu 4 Endgeräte. Er ist mit 4 Ports für Endgeräte und 1 Port für den Anschluss an den PC ausgestattet. Er unterstützt alle USB Anschlüsse von 1.1 bis 2.0. Jeder Anschluss an der EX-1166H MV ist zusätzlich verschraubbar. Durch die Stromversorgung über das Netzteil werden an jedem Port die vollen 500mA zur Verfügung gestellt. Der serielle USB 2.0 Bus unterstützt optimal die Leistung des schnellen NEC Chipsatz. Die EX-1166H MV gewährleistet so eine sichere Datenübertragung und exzellente Performance von bis zu 480Mbit/s. Er unterstützt den Self Powered und Bus Powered Modus. Es ist nicht möglich die I/O Adressen und Interrupts manuell einzustellen, da die Einstellungen vom System (BIOS) und beim installieren des Betriebssystems automatisch vorgenommen werden.

Kompatibilität: USB 1.1 & 2.0
Betriebssysteme: Alle Betriebssysteme
Anschlüsse: 4x USB A-Buchse, 1x USB B-Buchse, 1x 5V Buchse
Lieferumfang: EX-1166H MV, Anleitung, USB Kabel, Netzteil

Zertifikate: CE / FCC / RoHS / WEEE DE97424562 / WHQL

JUMPER EINSTELLUNG & ANSCHLÜSSE

5 Volt Buchse:



ACHTUNG!!!
Nur zur Verwendung mit im Lieferumfang enthaltenem Netzteil!
Das Netzteil kann mit der EX-1166H MV fest verschraubt werden.

USB 1-4:



USB 2.0 A-Buchse			
Pin	Signal	Pin	Signal
1	VCC	3	DATA+
2	DATA-	4	GND

USB B-Buchse:



USB 2.0 B-Buchse			
Pin	Signal	Pin	Signal
1	VCC	3	DATA+
2	DATA-	4	GND

HARDWARE INSTALLATION

Beachten Sie bitte die folgenden Installationshinweise. Da es große Unterschiede zwischen PC's gibt, können wir Ihnen nur eine generelle Anleitung zum Einbau der EX-1166H MV geben. Bei Unklarheiten halten Sie sich bitte an die Bedienungsanleitung Ihres Computersystems.

1. Verbinden Sie das mitgelieferte USB Kabel mit der USB B-Buchse des Hub's und schrauben Sie die Rändelschraube fest.
2. Stecken Sie jetzt den Stromanschluss des mitgelieferten Netzteils an die 5Volt Buchse des Hub's an und schrauben auch diesen fest. Danach stecken Sie den Netzstecker des Netzteils in eine Steckdose.
3. Verbinden Sie nun das andere Ende (A-Stecker) des mitgelieferten USB Kabels mit der A-Buchse an Ihrem PC.

TREIBER INSTALLATION

Alle Betriebssysteme

Nach Abschluss der Hardwareinstallation erkennt das Betriebssystem den EX-1166H MV automatisch und installiert diesen.


ÜBERPRÜFEN DES INSTALLIERTEN TREIBER

Öffnen Sie den >Geräte-Manager<. Jetzt müssten Sie unter „USB Geräte“ folgende Einträge sehen: <USB Hub>.


Sind diese oder ähnliche Einträge vorhanden, ist die EX-1166H MV richtig installiert.

REINIGUNG

Zur Reinigung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschließlich ein trockenes nicht faserndes Tuch und entfernen Sie die Verschmutzung mit leichtem Druck. Im Bereich der Anschlüsse bitte darauf Achten, dass keine Fasern des Tuchs in der Buchse hinterlassen werden. **Verwenden Sie bitte zu Reinigung in keinem Fall ein feuchtes oder nasses Tuch!**

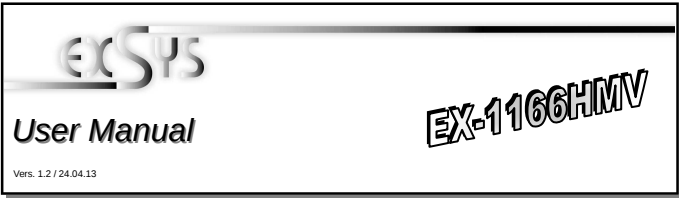

LAYOUT

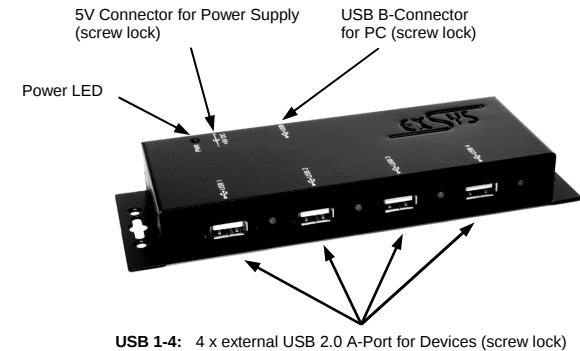

DESCRIPTION & TECHNICAL INFORMATION

The EX-1166H MV is a plug & play high-speed USB 2.0 hub for 4 USB devices. The EX-1166H MV provides 4 ports for USB devices and 1 uplink port for PC. All ports can fix with screw lock. It supports all USB connections from 1.1 to 2.0. The power over the power supply provides a maximum of power on each USB port of 500mA. The EX-1166H MV design fully utilize the NEC chipset, which represents the latest in high speed USB interface technology. It uses data transfer rates up to 480Mbit/s. It provides a secure and very high data transfer on each single port. The EX-1166H MV support the Self Powered and Bus Powered mode. It is not possible to change the address or IRQ settings manually, they will be obtained automatically by the system (BIOS) and operating system.

Compatibility:	USB 1.1 & 2.0
Operating system:	All OS
Connectors:	4x USB A-Port, 1x USB B-Port, 1x 5V Connector
Extent of delivery:	EX-1166H MV, Manual, USB Cable, Power Supply
Certificates:	CE / FCC / RoHS / WEEE DE97424562 / WHQL

JUMPER SETTING & CONNECTORS

5 Volt Connector:

 **ATTENTION!!!**
Use only with power supply which is included in delivery!
The power supply can be screwed tight with the EX-1166H MV

USB 1-4:



USB 2.0 A-Port			
Pin	Signal	Pin	Signal
1	VCC	3	DATA+
2	DATA-	4	GND

USB B-Port:



USB 2.0 B-Port			
Pin	Signal	Pin	Signal
1	VCC	3	DATA+
2	DATA-	4	GND