Installazione Rail kit per UPS

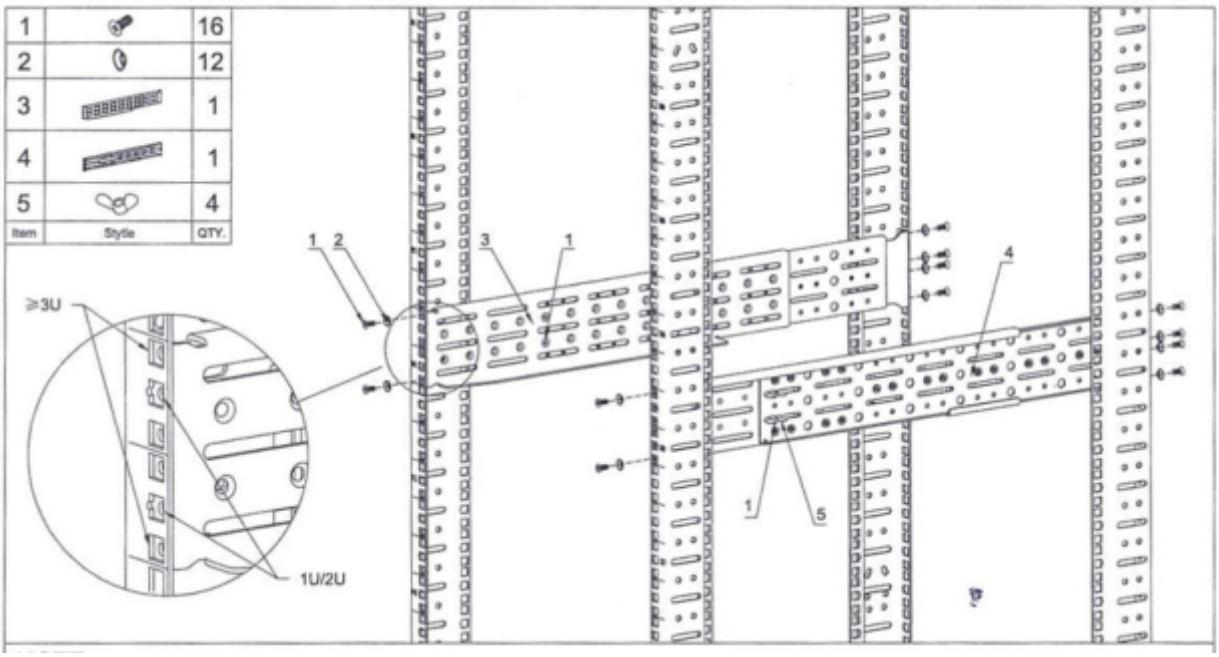
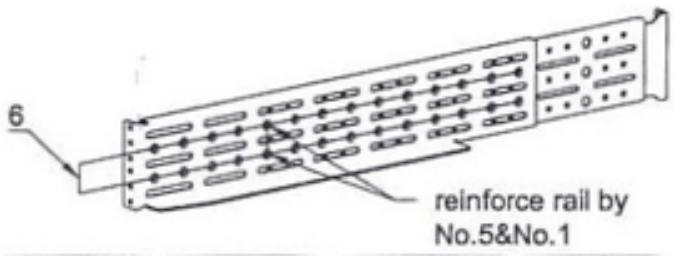
- **Fissare prima le guide (n° 3 e n° 4) alla colonna nell'UPS - Gruppo di continuità**
- **Far passare le viti (n°1) attraverso i fori e fissare le viti sul retro con i dadi (n°5) in base alla dimensione effettiva della post-regolazione per rinforzare la guida come mostrato nella figura sotto**