


21173095 Kurzer abgeschirmter modularer Stecker Komponent CAT.6A


Installationsanweisungen

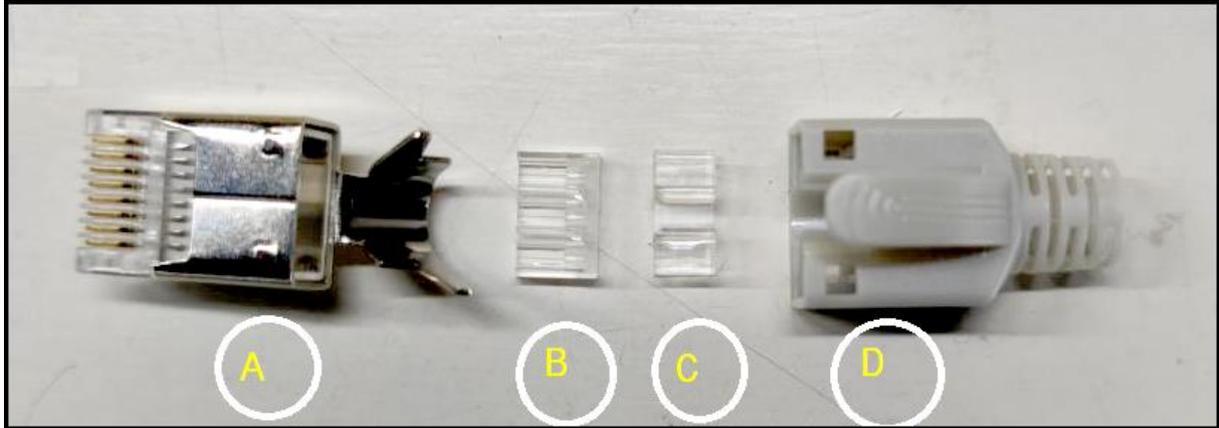


1. Die verschiedenen Teile des Steckers.




2. Kabel durch die Hülse D führen, den äußeren Mantel des Rohkabels ca. 30mm abisolieren.

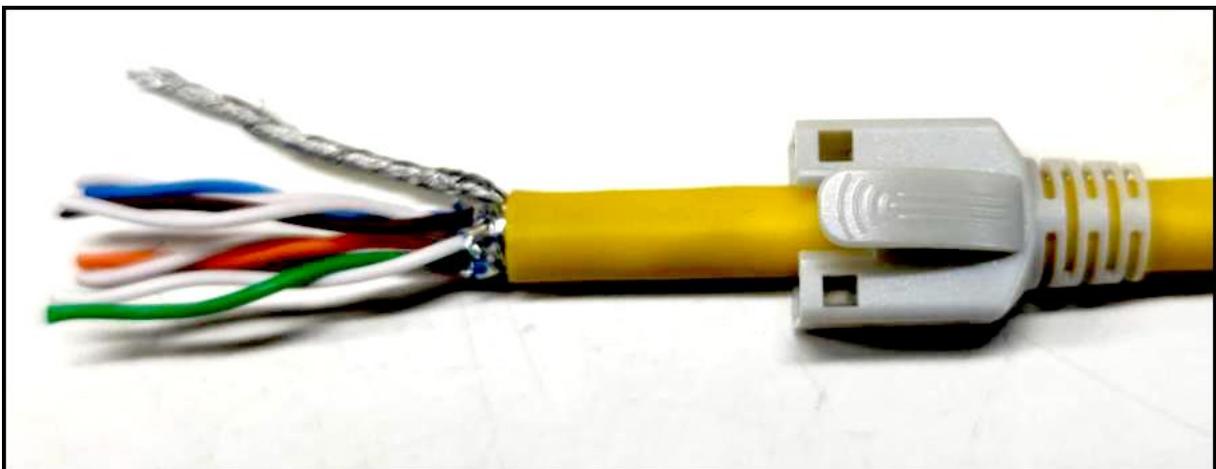

3. Das Geflecht zum Einzeldraht verdrillen und die AL-Folie abisolieren.

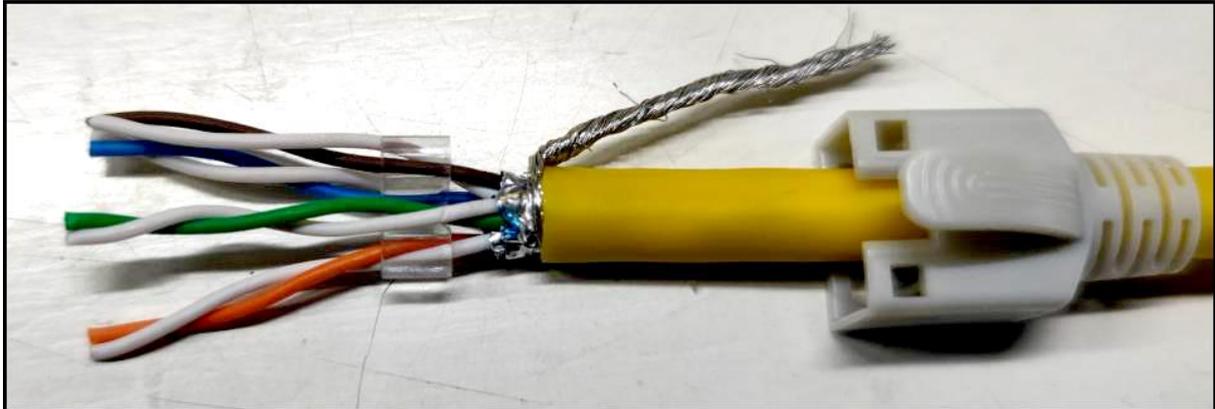


4. Jedes Kabelpaar in die 4 Nuten der Führung C einführen (nicht die Verdrillung auflösen)
(orangefarbene Paare und braune Paare in 2 die Nuten links und rechts) grüne Paare und blaue Paare in die oberen und unteren 2 Nuten)

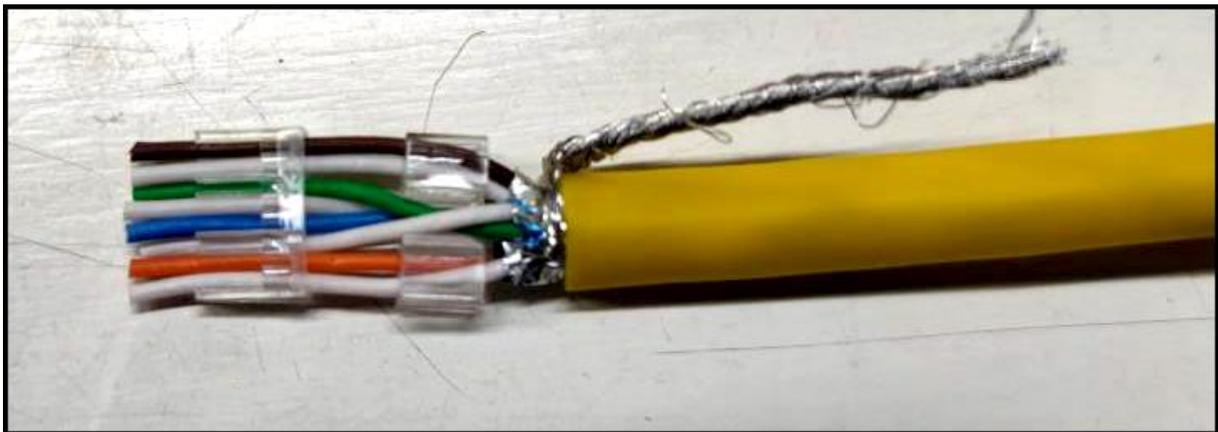


5. Die Adern entsprechend der T568B oder T568A Belegung in die Kabelführung B einlegen.




6. Das Kabel in der Führung B bis zum Ende schieben, den überstehenden Draht abschneiden (hier ist Belegung nach T568B erfolgt).

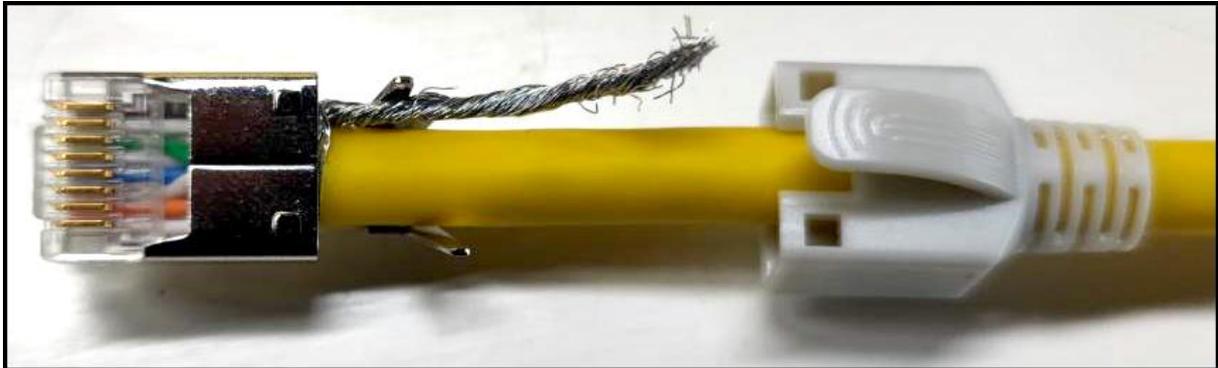


7. Das Kabel mit beiden Führungen B und C in den Stecker A einführen.

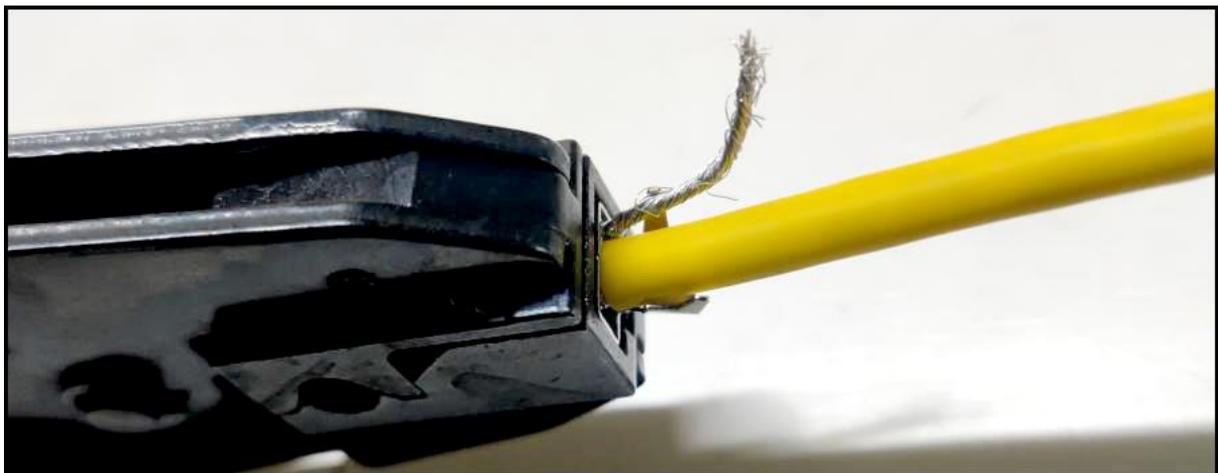


8. Den Stecker A mit der Crimpzange crimpen.

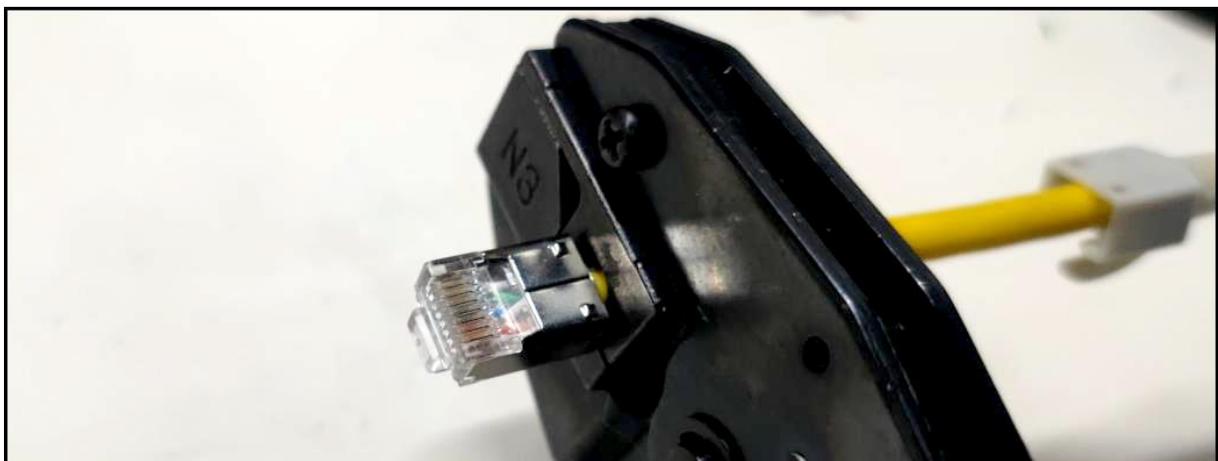


9. Mit Zangen-Werkzeug die Schwalbenschwanzklemme zu pressen.

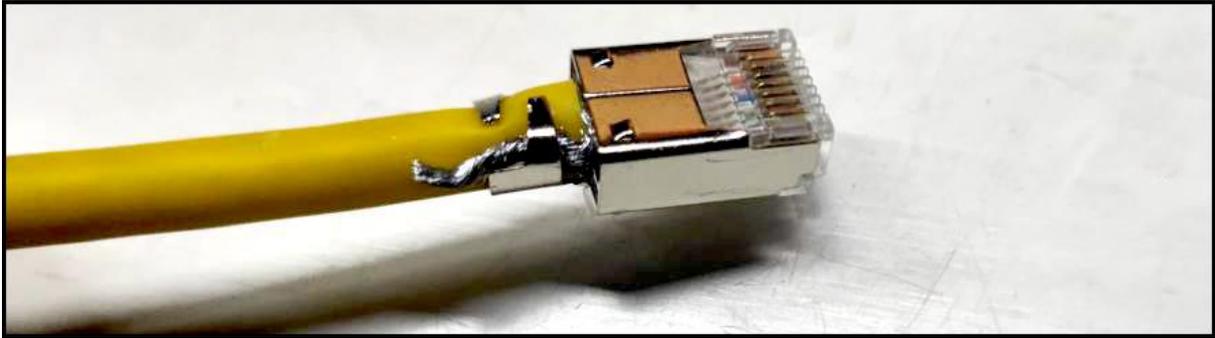

10. Klemmungsergebnis prüfen.

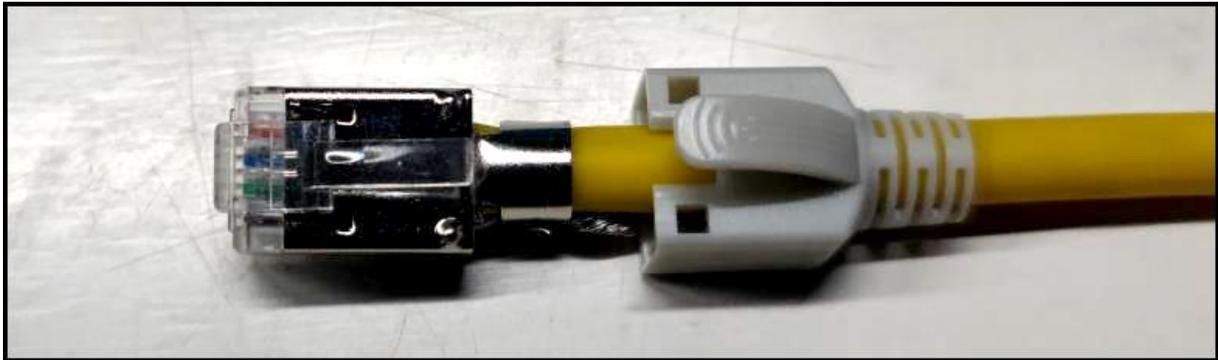

11. Die Hülse D auf den Stecker A aufschieben.

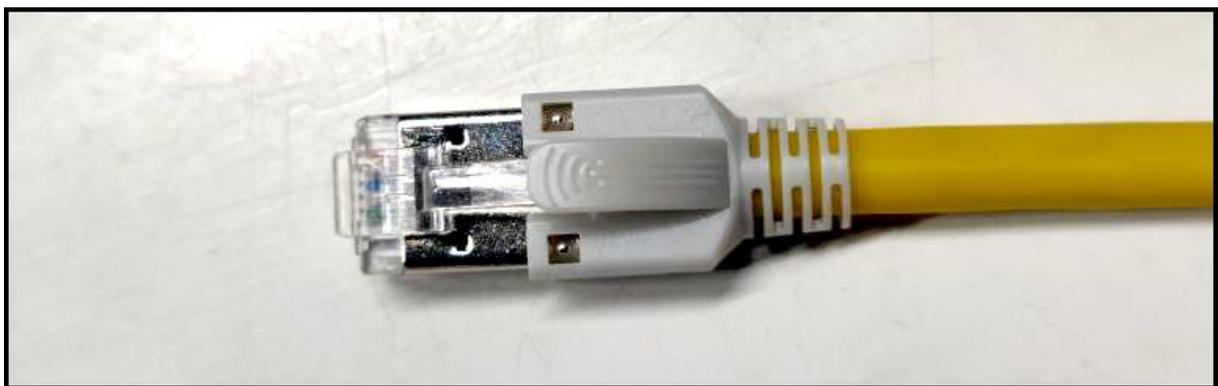

12. Endprodukt.