


21173095 Connecteur modulaire court blindé Composant CAT.6A


Instructions d'installation

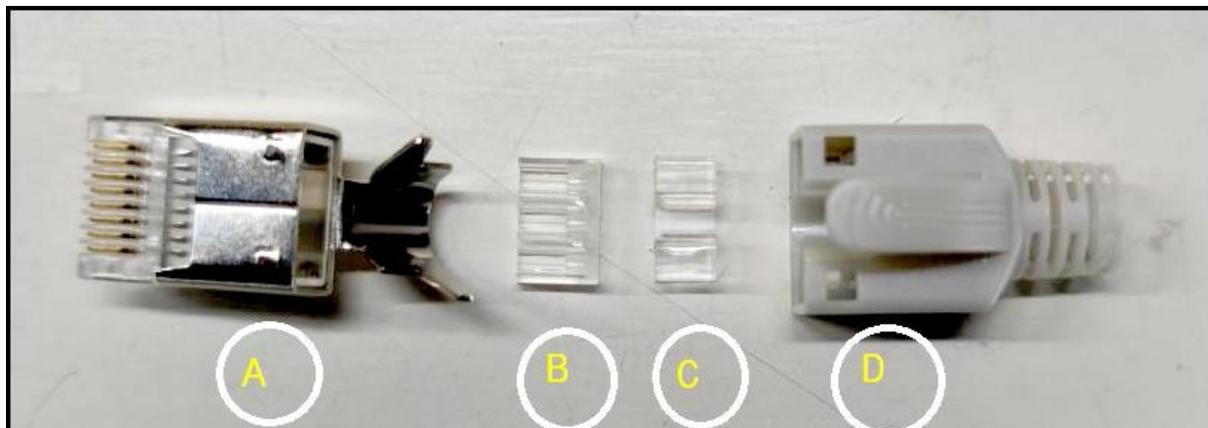


1. Les différentes parties de la fiche.




2. Faire passer le câble dans la douille D, dénuder la gaine extérieure du câble brut sur environ 30 mm.

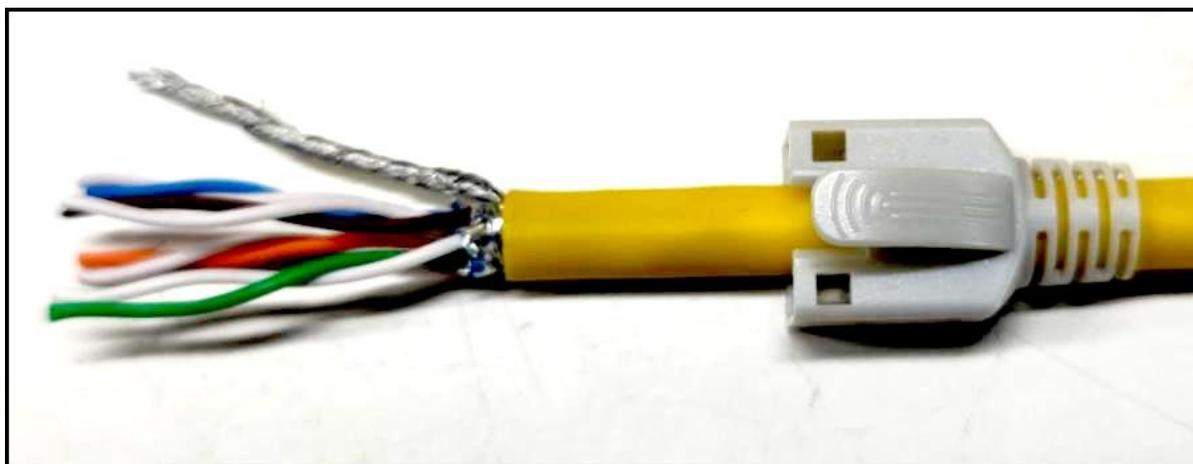

3. Torsader la tresse pour obtenir un fil unique et dénuder la feuille AL.

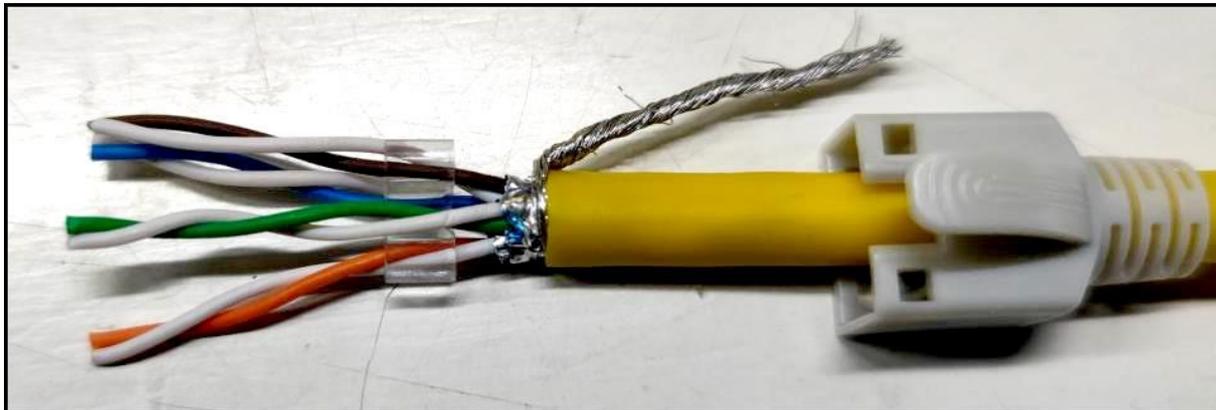


4. Introduire chaque paire de câbles dans les 4 rainures du guide C (ne pas défaire la torsade) (paires orange et paires marron dans 2 des rainures à gauche et à droite) paires vertes et paires bleues dans les 2 rainures supérieures et inférieures)

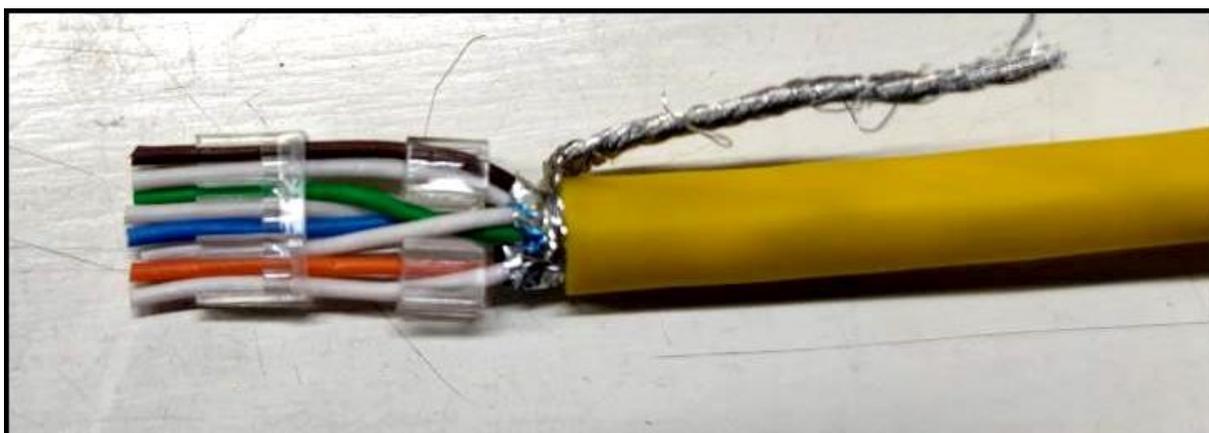


5. Placer les conducteurs dans le guide-câble B conformément à l'affectation T568B ou T568A.




6. Pousser le câble dans le guide B jusqu'à l'extrémité, couper le fil qui dépasse (ici, l'affectation a été faite selon T568B).

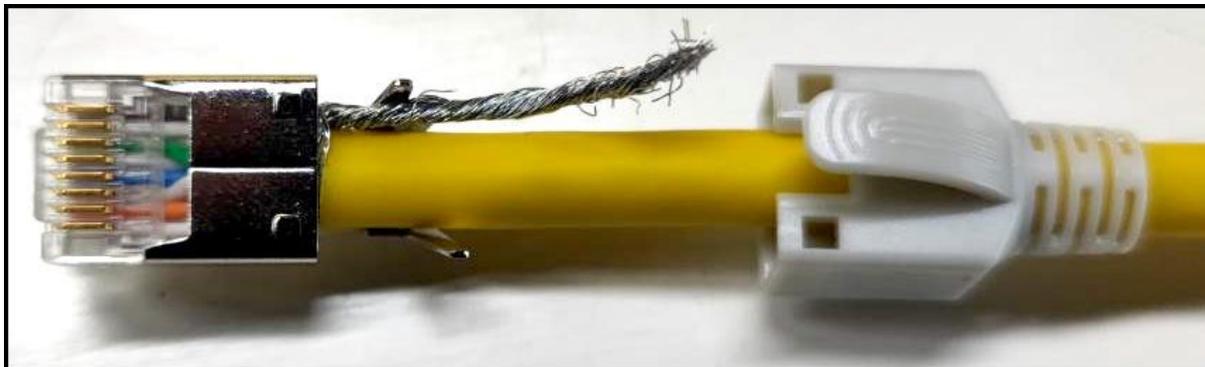


7. Introduire le câble avec les deux guides B et C dans le connecteur A.

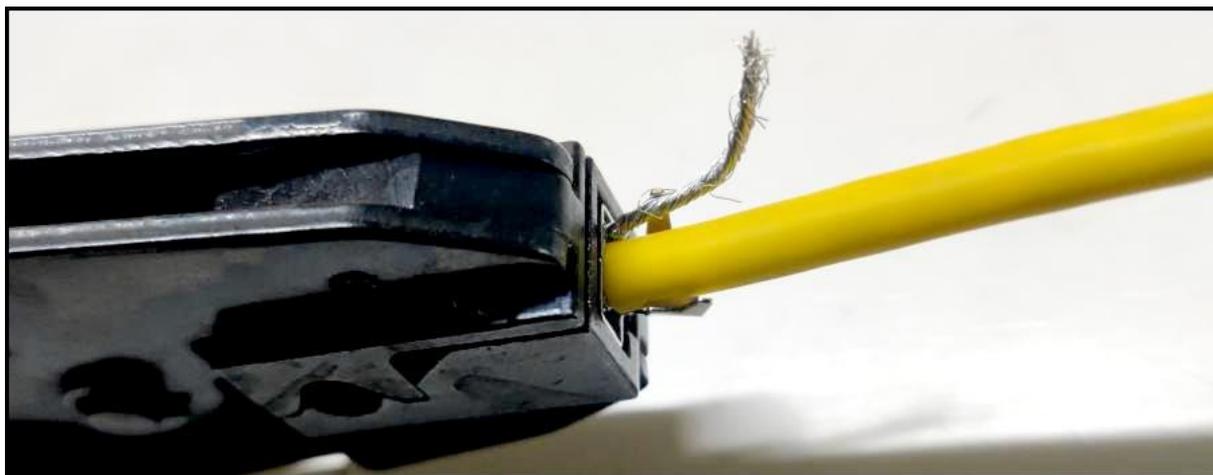


8. Sertir le connecteur A avec la pince à sertir.

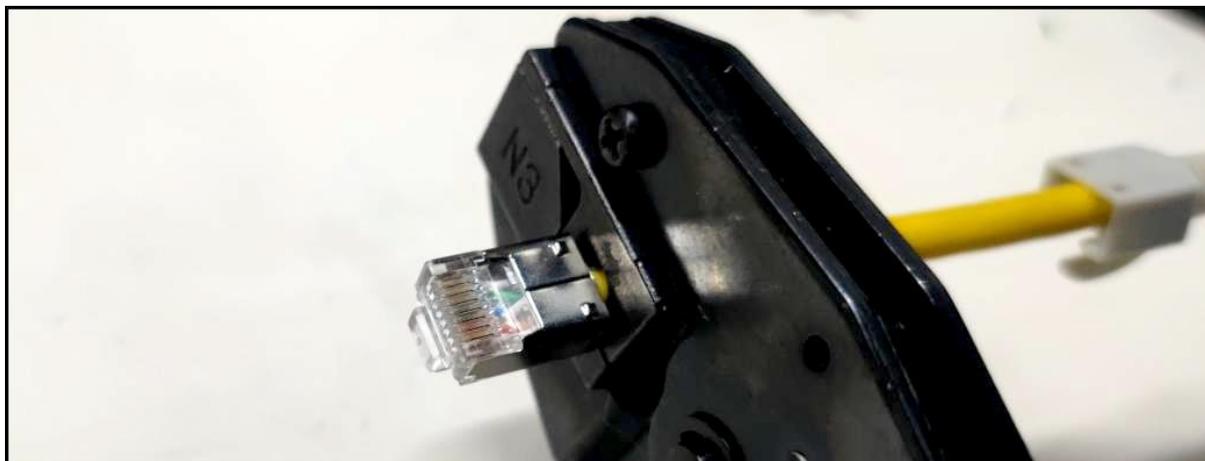


9. Serrer la pince à queue d'aronde à l'aide d'un outil à pince.

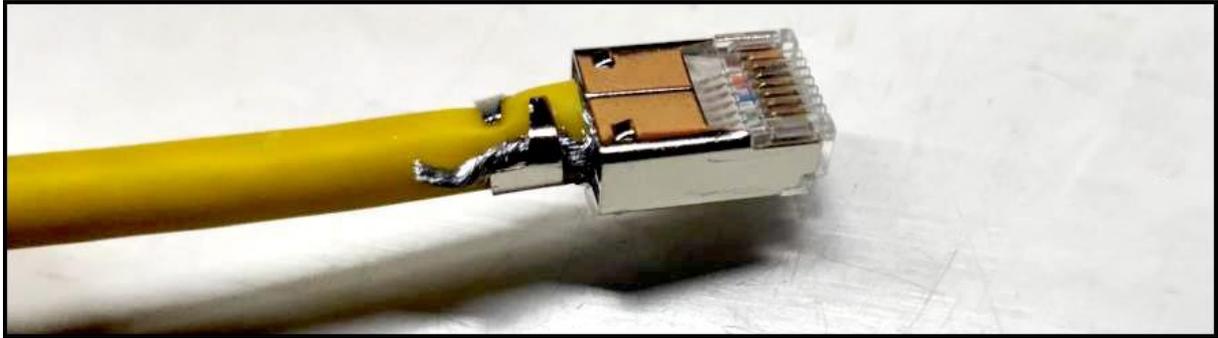

10. Vérifier le résultat du serrage.

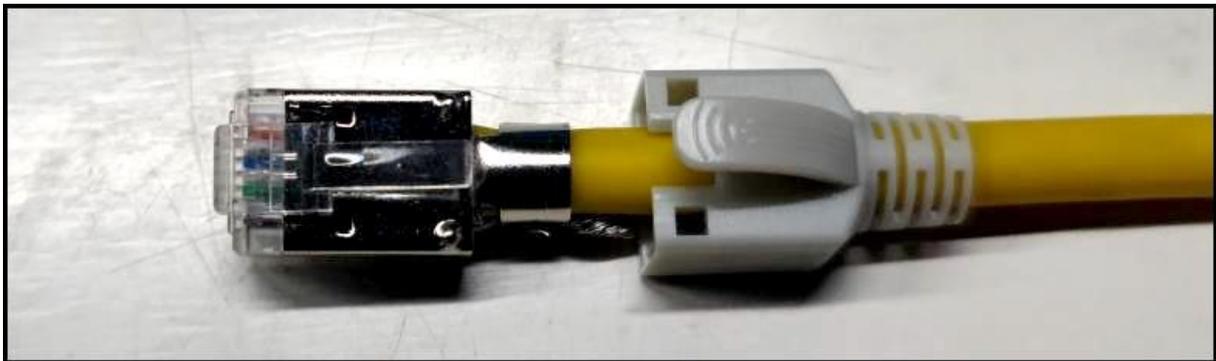

11. Enfiler la douille D sur le connecteur A.

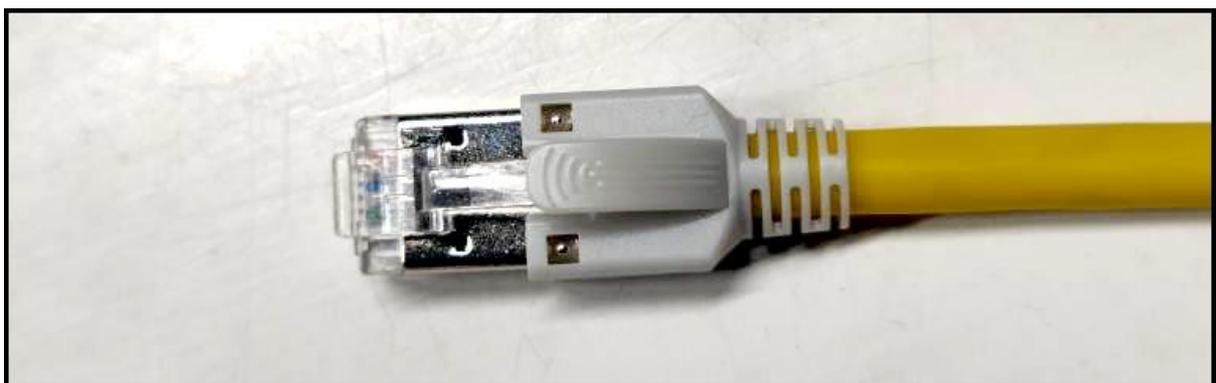

12. produit final.