


## Installationsanleitung

VALUE RJ-45 Kupplung geschirmt, Kat.6A (Class EA), Outdoor/Industrie, schwarz


21.99.3007

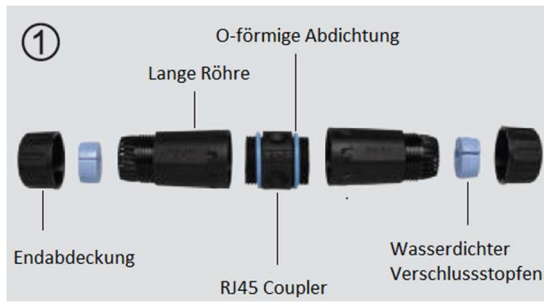

1. Zubehör:
- 2 Endabdeckungen,
- 2 lange Röhren
- 1 RJ45-Coupler
- 2 O-förmige Abdichtungen,
- 2 Wasserdichte Verschlussstopfen




2. Führen Sie die beiden Kabel durch die Endabdeckungen bzw. durch die langen Röhren.

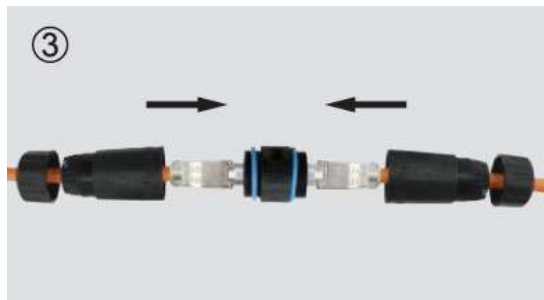

3. Stecken Sie die Patchkabel in die beiden Enden des RJ45-Couplers ein.



4. Schrauben Sie die lange Röhre fest auf den RJ45-Coupler.

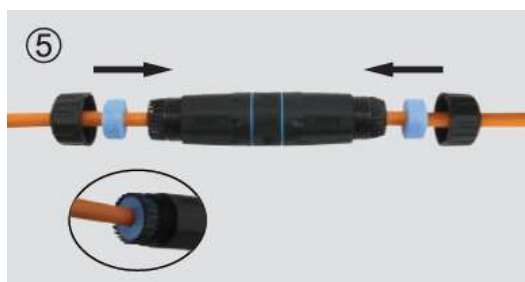

5. Verriegeln Sie die beiden wasserdichten Stopfen am Kabel, stecken Sie sie dann in das Ende des langen Rohrs. Hinweis: Der Stecker ist auf einer Seite mit dem Wort "waterproof" auf einer Seite eingraviert.



6. Schrauben Sie den Enddeckel an beiden Enden auf die lange Röhre. Abschließend ist zu prüfen ob der wasserdichte Stecker genau mit den Kabeln übereinstimmt.